

 СВЯЗЬПРИБОР®

АНАЛИЗАТОР ЛИНИЙ

ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL/VDSL2

TESTER xDSL

с рефлектометром и анализатором Wi-Fi

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УО813

ТВЕРЬ

Т
С
Д
Х

Т
Е
Т
С
Е
Т

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| ОГЛАВЛЕНИЕ | 2 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ..... | 4 |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 5 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 5 |
| СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | 5 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | 5 |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ | 5 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ..... | 6 |
| <i>Разъемы</i> | 6 |
| <i>Управление</i> | 6 |
| <i>Светодиодные индикаторы:</i> | 7 |
| ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА | 8 |
| ПИТАНИЕ ПРИБОРА | 9 |
| <i>Заряд аккумуляторов</i> | 9 |
| <i>Замена аккумуляторов</i> | 9 |
| <i>Контроль степени заряда батареи и автоотключение</i> | 10 |
| КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | 11 |
| РЕЖИМ «xDSL - TEST» | 11 |
| <i>Начало работы</i> | 12 |
| <i>Характеристики канала</i> | 13 |
| <i>Диагностика неисправностей</i> | 15 |
| <i>Настройка прибора в режиме «xDSL - test»</i> | 19 |
| <i>Сохранение результатов тестирования</i> | 21 |
| <i>Сравнение результатов тестирования</i> | 22 |
| <i>Ранговый контроль</i> | 23 |
| РЕЖИМ «LAN - PING» | 24 |
| <i>Начало работы</i> | 25 |
| <i>Работа прибора в подрежиме «PROT»</i> | 26 |
| <i>Работа прибора в подрежиме «TABL»</i> | 27 |
| <i>Работа прибора в подрежиме «113»</i> | 28 |
| <i>Настройка прибора – «параметры PING»</i> | 28 |
| <i>Настройка прибора – «LAN-соединение»</i> | 30 |
| <i>Что-то пошло не так</i> | 31 |
| <i>Поиск активных IP узлов</i> | 32 |
| РЕЖИМ «WAN – PING» | 33 |
| <i>Начало работы</i> | 34 |
| <i>Работа прибора в подрежимах «PROT», «TABL» и «113»</i> | 35 |
| <i>Настройка прибора – «ищем ИМЯ»</i> | 35 |
| <i>Настройка прибора – «ищем IP»</i> | 37 |
| <i>Что-то пошло не так</i> | 40 |
| РЕЖИМ «TDR - LTE»..... | 41 |
| <i>Принцип работы</i> | 41 |
| <i>Начало работы</i> | 42 |
| <i>Просмотр рефлектограммы</i> | 42 |

| | |
|---|-----------|
| <i>Растяжка и карта</i> | 44 |
| <i>Установки для измерения расстояния – параметры кабеля</i> | 44 |
| <i>Измерение расстояния</i> | 45 |
| <i>Ввод параметров кабеля в список</i> | 46 |
| <i>Измерение коэффициента укорочения</i> | 47 |
| <i>Запись рефлектограммы</i> | 47 |
| <i>Сравнение пар кабеля</i> | 48 |
| <i>Сравнение пар «СТОП-КАДР»</i> | 50 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | 51 |
| РЕЖИМ «AUTO - TEST» | 51 |
| РЕЖИМ «MODEM» | 54 |
| <i>Настройка WAN-соединения</i> | 54 |
| РЕЖИМ «WEB - LINK» | 66 |
| РЕЖИМ «WiFi - SCAN» | 66 |
| <i>Работа в режиме WAP с доступом к Интернету через xDSL соединение</i> | 66 |
| <i>Настройка WAP «ZyXEL-SVP01»</i> | 69 |
| <i>Подключение к WAP «ZyXEL-SVP01», тестирование скорости</i> | 70 |
| <i>Настройка параметров тестирования в режиме «WiFi-scan»</i> | 70 |
| <i>Скорость передачи данных в WiFi-сетях</i> | 72 |
| ИНФОРМАЦИЯ | 72 |
| СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ | 73 |
| <i>Установка драйвера</i> | 73 |
| <i>Установка соединения</i> | 76 |
| ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ | 76 |
| ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ОПРОБОВАНИЕ | 76 |
| ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ «xDSL-TEST» | 76 |
| ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ «TDR-LITE»..... | 78 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 79 |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 79 |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение и функциональные возможности

Прибор предназначен для проверки связи со стационарным оборудованием xDSL DSLAM (ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL/VDSL2), измерения характеристик канала и диагностики сигналов о неисправности:

- Интегральные характеристики восходящего и нисходящего потоков:
 - Отношение сигнал/шум -SNR
 - Затухание в линии - Attn
 - Мощность передачи - Pwr
 - Максимально достижимая скорость - Max
 - Скорость соединения – Rate
 - Уровень шумов по бинам
 - Отношение сигнал/шум на каждой поднесущей
 - Побитовая характеристика скорости («бит на бин»)
 - Ошибки контрольной суммы (CRC, FEC)
 - Секунды с ошибками (ES, SES, UAS)
 - Потери сигнала (LOS) и кадров (LOF)
 - BER - тест
- Поддерживаемые стандарты VDSL/ADSL:
- VDSL стандарты:
 - ITU-T G.993.2 (VDSL2)
 - Частотные планы Annex A и Annex B
 - Поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a
 - ITU-T G.993.5 (G.vector)
 - ITU-T G.998.4 (G.INP)
 - ADSL стандарты:
 - ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A/B, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A/B, ITU-T G.994.1 (G.hs)
 - ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/B/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A/B
 - ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/B/L/M

В приборе реализованы:

- VDSL2 модем
- Рефлектометр
- Анализатор WiFi-сетей (IEEE 802.11a/b/g/n)
- Вывод результатов в цифровом и графическом виде
- Память около 400 xDSL протоколов / 1000 РФГ / более 60 SSID

Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от -20 до +50° С
 - Относительная влажность воздуха до 90% при 30° С
 - Атмосферное давление от 86 до 106 кПа
- Состав изделия и комплект поставки

Комплект поставки

| Наименование | кол-во |
|------------------------------|--------|
| Прибор | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
| Соединитель для линии RJ 11 | 1 шт. |
| Соединитель RJ 45 | 1 шт. |
| Соединитель BNC – ”крокодил” | 1 шт. |
| Соединитель USB - PC | 1 шт. |
| Сетевой адаптер 12В 1А | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Сведения о содержании драгоценных металлов

Драгоценных металлов прибор не содержит.

Характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Питание прибора от встроенного аккумулятора | Li-Ion 7,2В 4,4 А/ч |
| Потребляемая мощность не более | 12 Вт |
| Габариты | 227*182*94 |
| Вес | 2 кг |

Меры безопасности при работе с прибором


При эксплуатации прибора и при проведении на нем ремонтных работ должны соблюдаться соответствующие правила, изложенные в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Передняя панель

Внешний вид передней панели приведен на следующем рисунке:




Разъемы

| | |
|---|---|
| TDR | Разъем рефлектометра |
| DSL | Разъем модема для проверки канала связи с DSLAM |
|  | Разъем USB для связи с компьютером |
| LAN | Разъем Ethernet |
| 12 В | Разъем для подключения внешнего питания |

Управление

На передней панели расположены кнопки управления:

| Кнопка | Назначение |
|---|--|
| [F1] – [F4] | Функциональные кнопки, назначение определяется нижней строкой экрана |
| ▼, ▲, ◀, ▶ [OK] | перемещение по экрану выполнение выбранного пункта |
| [ПИТАНИЕ] | включение / выключение питания прибора |
| [ЭКРАН] | включение / выключение подсветки экрана |
|  | включение / выключение WiFi-модуля |
| [MODE] | Действие определяется режимом |

| | |
|-------------|--|
| [НАСТРОЙКИ] | Настройка параметров тестирования |
| [МЕНЮ] | 1-е нажатие - Меню 1 2-е нажатие - Меню 2 |






Светодиодные индикаторы:

| Индикатор | Режим | Значение |
|-----------------|--|---|
| TDR | Горит постоянно | Прибор находится в режиме «TDR» |
| | Не горит | Прибор не в режиме «TDR» |
| DSL | Горит постоянно | Питание модуля DSL включено |
| | Не горит | Питание модуля DSL отключено |
| Status | Горит постоянно | Прибор синхронизировался с DSLAM и готов к работе |
| | Мигает | Попытка обнаружить несущий сигнал и синхронизировать прибор и DSLAM |
| | Не горит | Нет несущего сигнала |
| USB | Горит постоянно | Установлена USB-связь с ПК |
| | Не горит | Нет USB-связи |
| LAN | Горит постоянно | Устройство подключено к LAN-порту маршрутизатора или к ПК |
| | Мигает | LAN-порт активен (трафик в одном из направлений) |
| Internet | Горит постоянно | Прибор установил xDSL-соединение с успешным подключением к Интернету |
| | Мигает | WAN-порт активен (трафик в одном из направлений) |
| | Не горит | Нет успешного подключения к Интернету (в настройках, возможно, указан неверный «логин-пароль») или прибор работает в режиме моста |
| WLAN | Горит постоянно | Питание модуля WiFi включено |
| | Не горит | Питание модуля WiFi отключено |
| PWR | Горит постоянно (красный) | К прибору подключен сетевой адаптер, аккумулятор заряжается |
| | Не горит с подключенным зарядным устройством | Аккумулятор заряжен полностью |
| | Не горит без зарядного устройства | Зарядное устройство не подключено |





Включение прибора

Для включения прибора нажмите кнопку [ПИТАНИЕ] на панели прибора.

Кнопками ◀▶ можно выбрать режим работы из группы ключевых режимов:

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| <p>xDSL – test:</p> <p>[A] – поддержка Annex A стандарта ADSL</p> <p>[B] – поддержка Annex B стандарта ADSL</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>xDSL-test A</p> <p>НАСТРАИВАЕМОЕ xDSL-СОЕДИНЕНИЕ: СКОРОСТИ, БИНЫ, СЧЕТЧИКИ ОШИБОК</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">xDSL</td> <td>LAN</td> <td>WAN</td> <td>TDR</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">  <p>xDSL-test B</p> <p>НАСТРАИВАЕМОЕ xDSL-СОЕДИНЕНИЕ: СКОРОСТИ, БИНЫ, СЧЕТЧИКИ ОШИБОК</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">xDSL</td> <td>LAN</td> <td>WAN</td> <td>TDR</td> </tr> </table> </div> | xDSL | LAN | WAN | TDR | xDSL | LAN | WAN | TDR |
| xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | | | |
| xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | | | |
| <p>LAN – ping</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>LAN-ping</p> <p>КАЧЕСТВО LAN-СОЕДИНЕНИЯ: ЗАДЕРЖКИ И ПОТЕРИ, ПОИСК АКТИВНЫХ IP</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">xDSL</td> <td>LAN</td> <td>WAN</td> <td>TDR</td> </tr> </table> </div> | xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | |
| xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | | | |
| <p>WAN – ping</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>WAN-ping</p> <p>КАЧЕСТВО xDSL-ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ: ЗАДЕРЖКИ И ПОТЕРИ</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">xDSL</td> <td>LAN</td> <td>WAN</td> <td>TDR</td> </tr> </table> </div> | xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | |
| xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | | | |
| <p>TDR – lite</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>TDR-lite</p> <p>ИМПУЛЬСНЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР: ПОИСК ВОЛНОВЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">xDSL</td> <td>LAN</td> <td>WAN</td> <td>TDR</td> </tr> </table> </div> | xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | |
| xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | | | |

Или из группы дополнительных режимов:

| | |
|--------------------|--|
| <p>AUTO – test</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>AUTO-test</p> <p>АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ xDSL-СОЕДИНЕНИЯ</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> AUTO MODEM WEB WIFI </div> |
| <p>MODEM</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>MODEM</p> <p>НАСТРОЙКА ТИПА WAN-СОЕДИНЕНИЯ ЧЕРЕЗ WEB-БРАУЗЕР: http://192.168.1.1</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> AUTO MODEM WEB WIFI </div> |
| <p>WEB – link</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>WEB-link</p> <p>УСТАНОВКА WAN-СОЕДИНЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> AUTO MODEM WEB WIFI </div> |
| <p>WiFi - scan</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>WiFi-scan</p> <p>ОБНАРУЖЕНИЕ WI-FI СЕТЕЙ И АНАЛИЗ ИХ ПАРАМЕТРОВ</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> AUTO MODEM WEB WIFI </div> |

Далее, необходимо нажать соответствующую выбранному режиму функциональную кнопку [F1] – [F4].

Выключение осуществляется кнопкой [ПИТАНИЕ].

Питание прибора

Заряд аккумуляторов

Прибор снабжен внутренним зарядным устройством. Для заряда просто подключите сетевой адаптер из комплекта поставки. При этом прибор может быть как выключенным, так и находиться в рабочем состоянии.

Полный заряд происходит примерно за 4 часа. Красное свечение индикатора PWR на передней панели свидетельствует о процессе быстрого заряда. По окончании быстрого заряда индикатор PWR гаснет, однако, еще в течении примерно 30 минут происходит дозаряд до полной емкости.

Замена аккумуляторов

Для доступа к аккумулятору необходимо открутить четыре винта на нижней

стороне прибора. После этого извлечь весь прибор из корпуса.

Контроль степени заряда батареи и автоотключение

Контроль напряжения.

Значок батареи в любом измерительном экране показывает степень заряда.


Для более точного определения напряжения источника питания в режиме «TDR-lite» нажмите кнопку [МЕНЮ], в остальных режимах - кнопку [НАСТРОЙКА].

В нижней строке находится информация о напряжении на источнике питания. Допустимые значения не менее 6 В.

Во время измерений прибор будет сигнализировать о разрядке аккумулятора, после чего автоматически выключится.

Автоотключение.

Автоотключение срабатывает, если около 10 минут нет нажатия на кнопки. При просмотре напряжения на источнике питания можно отменить автоотключение.

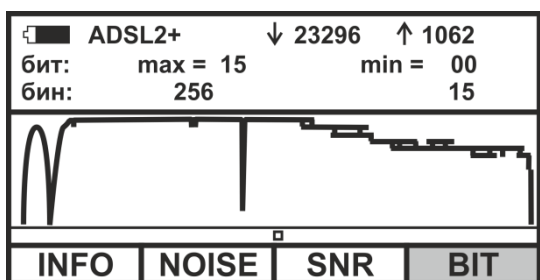

Режим «xDSL – test»

| НАСТРОЙКА | |
|---------------------|-------|
| Тип модуляции | ▶ |
| BER - тест (сек) | 100 |
| Обнулить статистику | ▶ |
| Формат вывода | ЧИСЛО |
| Ранговый контроль | ▶ |
| Автоотключение | ДА |
| <hr/> | |
| батарея | 7.2 В |

Режим «TDR-lite»

| МЕНЮ 1 | |
|------------------------|-------|
| В главное меню | ▶ |
| Запомнить TDR в Memory | ▶ |
| Режим отображения | TDR |
| Усреднение по | 001 |
| Автоотключение | ДА |
| <hr/> | |
| Согласование | 120 |
| Батарея | 7,2 В |

Примечание:

Использование подсветки сокращает время работы аккумуляторов без подзарядки

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Режим «xDSL - test»


Основной режим работы тестера. Предназначен для проверки связи со стационарным оборудованием xDSL – DSLAM (ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL/VDSL2) и измерения в ручном режиме работы характеристик канала:

- Интегральные характеристики восходящего и нисходящего потоков:
 - Отношение сигнал/шум -SNR
 - Затухание в линии - Attn
 - Мощность передачи - Pwr
 - Максимально достижимая скорость - Max
 - Скорость соединения – Rate
 - Уровень шумов по бинам
 - Отношение сигнал/шум на каждой поднесущей
 - Побитовая характеристика скорости («бит на бин»)
 - Ошибки контрольной суммы (CRC, FEC)
 - Секунды с ошибками (ES, SES, UAS)
 - Потери сигнала (LOS) и кадров (LOF)
 - BER - тест
- Поддерживаемые стандарты ADSL/VDSL:
- ADSL стандарты:
 - ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A/B, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A/B, ITU-T G.994.1 (G.hs)
 - ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/B/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A/B
 - ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/B/L/M
 - VDSL стандарты:
 - ITU-T G.993.2 (VDSL2)
 - Частотные планы Annex A и Annex B
 - Поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a
 - ITU-T G.993.5 (G.vector)
 - ITU-T G.998.4 (G.INP)

Начало работы

В зависимости от стандарта установленного соединения (ADSL/VDSL), информация на экране прибора будет незначительно меняться.

Для определённости, рассмотрим соединение с поддержкой Annex A стандарта ADSL2+.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|----------------|------|-----------------|------|-------|-----|-----|--|--|--------------|--|--------|---------|------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| <p>Соедините разъем [DSL] прибора с линией. На стационарном конце линии должен быть включен DSLAM. Если прибор уже включен и находится в каком-либо ином режиме, то выйдите из режима в «Главное меню», в противном случае, включите прибор кнопкой [ПИТАНИЕ]. Кнопками ◀▶ выберите режим и/или нажмите кнопку [F1]</p> |  <p>xDSL-test A</p> <p>НАСТРАИВАЕМОЕ xDSL-СОЕДИНЕНИЕ: СКОРОСТИ, БИНЫ, СЧЕТЧИКИ ОШИБОК</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>xDSL</td> <td>LAN</td> <td>WAN</td> <td>TDR</td> </tr> </table> | xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Первый этап тестирования – загрузка модема</p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Включаю модуль</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>Загрузка модуля</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">init started: BusyBox v1.2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">084 4xx</td> </tr> </table> | Включаю модуль | OK | Загрузка модуля | | init started: BusyBox v1.2 | | 084 4xx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Включаю модуль | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Загрузка модуля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| init started: BusyBox v1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 084 4xx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Второй этап – установка связи с DSLAM</p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Включаю модуль</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>Загрузка модуля</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>Обмен с DSLAM</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">AnnexA ver: A2fv1042r.d26n</td> </tr> <tr> <td>MAC:</td> <td>BC:CF:4F:8A:ED:7C</td> </tr> <tr> <td>Model:</td> <td>UMG1312-B10D</td> </tr> <tr> <td>Ver:</td> <td>AnnexA-SVP01.00</td> </tr> </table> | Включаю модуль | OK | Загрузка модуля | OK | Обмен с DSLAM | OK | AnnexA ver: A2fv1042r.d26n | | MAC: | BC:CF:4F:8A:ED:7C | Model: | UMG1312-B10D | Ver: | AnnexA-SVP01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Включаю модуль | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Загрузка модуля | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обмен с DSLAM | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AnnexA ver: A2fv1042r.d26n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC: | BC:CF:4F:8A:ED:7C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model: | UMG1312-B10D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ver: | AnnexA-SVP01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Третий этап – получение от DSLAM данных о параметрах соединения и ошибках. Выбор экрана с нужными параметрами – кнопки [F1], [F2], [F3] и [F4] Переход между экранами параметров и ошибок – кнопка [MODE]</p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: left;">ADSL2+</td> <td style="text-align: center;">Annex A</td> </tr> <tr> <td>SNR (dB)</td> <td>7.6 ↓ 7.5 ↑</td> </tr> <tr> <td>Attn (dB)</td> <td>1.0 ↓ 3.6 ↑</td> </tr> <tr> <td>Pwr (dBm)</td> <td>18.1 ↓ 7.4 ↑</td> </tr> <tr> <td>Max (Kbps)</td> <td>24824 ↓ 1176 ↑</td> </tr> <tr> <td>Rate (Kbps)</td> <td>23296 ↓ 1062 ↑</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">INFO</td> <td style="text-align: center;">NOISE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SNR</td> <td style="text-align: center;">BIT</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">MODE</div> ↕ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">BERT results</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>RUNNING</td> </tr> <tr> <td>Total Time</td> <td>3600 sec</td> </tr> <tr> <td>Elapsed Time</td> <td>2640 sec</td> </tr> <tr> <td>Bits Tested</td> <td>1.30e+09</td> </tr> <tr> <td>Err Bits</td> <td>0.00e+00</td> </tr> <tr> <td>Error Ratio</td> <td>0.00e-00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BER</td> <td style="text-align: center;">SEC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LOS</td> <td style="text-align: center;">ERR</td> </tr> </table> | ADSL2+ | Annex A | SNR (dB) | 7.6 ↓ 7.5 ↑ | Attn (dB) | 1.0 ↓ 3.6 ↑ | Pwr (dBm) | 18.1 ↓ 7.4 ↑ | Max (Kbps) | 24824 ↓ 1176 ↑ | Rate (Kbps) | 23296 ↓ 1062 ↑ | | | INFO | NOISE | SNR | BIT | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">MODE</div> ↕ | | BERT results | | Status | RUNNING | Total Time | 3600 sec | Elapsed Time | 2640 sec | Bits Tested | 1.30e+09 | Err Bits | 0.00e+00 | Error Ratio | 0.00e-00 | BER | SEC | LOS | ERR |
| ADSL2+ | Annex A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SNR (dB) | 7.6 ↓ 7.5 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attn (dB) | 1.0 ↓ 3.6 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pwr (dBm) | 18.1 ↓ 7.4 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Max (Kbps) | 24824 ↓ 1176 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate (Kbps) | 23296 ↓ 1062 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFO | NOISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SNR | BIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">MODE</div> ↕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BERT results | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status | RUNNING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 3600 sec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elapsed Time | 2640 sec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bits Tested | 1.30e+09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Err Bits | 0.00e+00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Error Ratio | 0.00e-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BER | SEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS | ERR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Характеристики канала

Интегральные характеристики канала

Результат соединения DSLAM и модема и интегральные характеристики канала будут отображены на экране

| ADSL2+ | | Annex A | |
|-------------|---------|---------|-----|
| SNR (dB) | 7.6 ↓ | 7.5 ↑ | |
| Attn (dB) | 1.0 ↓ | 3.6 ↑ | |
| Pwr (dBm) | 18.1 ↓ | 7.4 ↑ | |
| Max (Kbps) | 24824 ↓ | 1176 ↑ | |
| Rate (Kbps) | 23296 ↓ | 1062 ↑ | |
| | | | |
| INFO | NOISE | SNR | BIT |

В верхней строке экрана отображается технология xDSL. В приведенном примере это «ADSL2+ Annex A».


Ниже измеренные значения интегральных параметров для нисходящего (↓) и восходящего (↑) потоков:

- Отношение сигнал/шум (SNR)
- Затухания в линии (Attn)
- Мощность передатчика (Pwr)
- Максимально достижимая скорость передачи (Max) в килобитах в секунду
- Реальная скорость (Rate) в килобитах в секунду.

Ниже отображается «бегунок», перемещающийся слева направо со скоростью, примерно, 1 раз в секунду. С этой же скоростью обновляется и информация.

Используя функциональные кнопки можно получить более детальную информацию в графическом виде.


Уровень шумов по поднесущим (Noise)

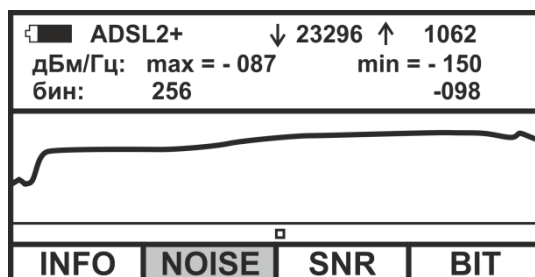


В верхней строке экрана показан стандарт технологии xDSL. Рядом скорости нисходящего и восходящего потоков. В следующей строке максимальное и минимальное значение отображаемого параметра. Еще ниже номер бина, на котором находится маркер, и значение параметра для этого бина.

Маркер перемещается кнопками ◀ и ▶, информация на экране обновляется, примерно, раз в 5 секунд.

Измерение SNR на каждой поднесущей (SNR)

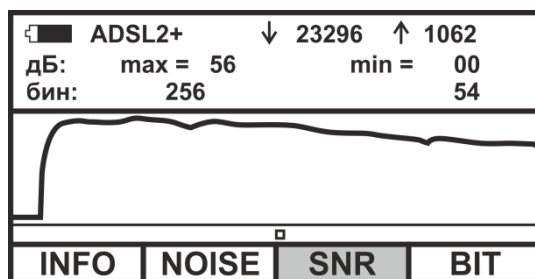

Битовое распределения сигнала по поднесущим («бит на бин»)

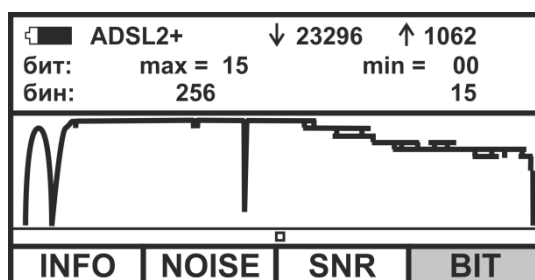

Переключение между режимами осуществляется функциональными кнопками.

Диагностика неисправностей

Нередки ситуации, когда увеличение на стороне провайдера скорости на порту, приводит к уменьшению фактической скорости обмена. Абонент жалуется на «медленный интернет». При этом интегральные характеристики соединения однозначно указывают на увеличившуюся «реальную» скорость обмена. В этой ситуации не обойтись без анализа количества ошибок и потерь.

Нажмите кнопку [MODE].

Именно, здесь и следует искать ответ на вопрос, почему увеличение скорости на порту и, соответственно, общего трафика, привело к уменьшению величины полезного трафика?

Окно "BERT results" – выполнение теста

Частота обновления информации один раз в 20 секунд.

| BERT results | |
|--------------|------------|
| Status | RUNNING |
| Total Time | 160 sec |
| Elapsed Time | 120 sec |
| Bits Tested | 3.30e+09 |
| Err Bits | 3.49e+03 |
| Error Ratio | 1.06e-06 |
| BER | SEC |
| LOS | ERR |

| | |
|--------------|---------------------------|
| Status | Состояние тестирования |
| Total Time | Время проведения теста |
| Elapsed Time | Прошедшее время |
| Bits Tested | Количество переданных бит |
| Err Bits | Количество ошибочных бит |
| Error Ratio | Частота битовых ошибок |

Окно " BERT results" – тест завершен

| BERT results | |
|--------------|-------------|
| Status | NOT RUNNING |
| Total Time | 160 sec |
| Elapsed Time | 160 sec |
| Bits Tested | 3.30e+09 |
| Err Bits | 3.49e+03 |
| Error Ratio | 1.06e-06 |
| BER | SEC |
| LOS | ERR |

Параметр «Частота битовых ошибок» (BER - Bit Error Rate) является основным параметром измерений в системах цифровой передачи. Частота битовых ошибок - это общее количество битовых ошибок, деленное на общее количество бит за время с момента начала тестирования. Следует отметить, что BER измеряется только в секунды готовности канала. В случае появления 10 последовательных SES, DSLAM переключается в режим подсчета секунд неготовности канала, измерения BER в этом случае прерывается до восстановления канала. В результате, например, управляемые проскальзывания практически не оказывают влияния на параметр BER, так как проскальзывание связано с потерей одного или нескольких циклов информации. Параметр BER определяет среднюю вероятность появления битовой ошибки, как правило, случайной ошибки, характеризующей качество цифрового канала. Именно поэтому параметр BER является основным при измерениях в цифровых системах связи.

Измерения по BER универсальны в том смысле, что они не требуют наличия в потоке цикловой структуры. С другой стороны, измерения по BER связаны с передачей и приемом тестовой последовательности и могут быть проведены только в случае полного или частичного отключения цифрового канала.

Окно " Секунды с ошибками" – в абсолютных значениях

Частота обновления информации, примерно, один раз в секунду.

В начале верхней строки показано в секундах общее время соединения.

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| █ | 1366 | Down | Up |
| EFS | 47998 | | 48011 |
| UAS | 19 | | 34 |
| AS | 48012 | | - |
| ES | 14 | | 1 |
| SES | 5 | | 0 |
| BER | SEC | LOS | ERR |

| | |
|-----|---|
| EFS | «Error Free Seconds» - Количество секунд, свободных от ошибок Этот параметр считается одним из первостепенных и входит в рекомендации G.821 и M.2100/M.550. Это время, когда сигнал был правильно синхронизирован и не было ошибок, т.е. общее время качественно работающего канала. |
| UAS | «Unavailability Seconds» - Количество секунд неготовности канала Секунды неготовности канала начинают отсчитываться с момента 10 последовательных SES и обновляется после каждых 10 последовательных SES. Секунды неготовности канала также начинают отсчитываться с момента потери цикловой синхронизации или сигнала. Этот параметр связан со всеми предыдущими параметрами и определяет стабильность работы цифрового канала. |
| AS | «Availability Seconds» - Количество секунд готовности канала Количество секунд готовности канала равно длине общего тестового времени минус количество секунд неготовности канала. Этот параметр является вторичным при измерениях |
| ES | «Errored Seconds» - Количество секунд, пораженных ошибками Этот параметр показывает общее количество секунд, пораженных всеми типами ошибок. Ошибочные секунды не считаются во время неготовности канала. Этот параметр связан с EFS простым соотношением $ES + EFS = AS$ |
| SES | «Severally Errors Seconds» - Количество секунд, несколько раз пораженных ошибками Секундой, пораженной ошибками несколько раз, называется секунда с частотой битовых ошибок $1e-3$. Подсчет SES не производится во время секунд неготовности канала. Из определения видно, что SES входят в состав ES. Параметр SES можно интерпретировать, как время чрезвычайно плохого качества канала. В этой связи параметр SES является очень важным. |

Окно " Секунды с ошибками" – в процентах

Частота обновления информации, примерно, один раз в секунду.

В начале верхней строки показано в секундах общее время соединения.

| █ | 1366 | Down | Up |
|------------|------------|------------|------------|
| %EFS | | 99.6 | 99.8 |
| %UAS | | 0.0 | 0.0 |
| %AS | | 99.0 | - |
| %ES | | 0.2 | 0.0 |
| %SES | | 0.0 | 0.0 |
| BER | SEC | LOS | ERR |

| | |
|-------|------------------------------------|
| % EFS | EFS / общее время соединения * 100 |
| % UAS | UAS / общее время соединения * 100 |
| % AS | AS / общее время соединения * 100 |
| % ES | ES / общее время соединения * 100 |
| % SES | SES / общее время соединения * 100 |

Окно " Сводное - потери и ошибки" – в абсолютных значениях

Частота обновления информации, примерно, один раз в секунду.

В начале верхней строки показано в секундах общее время соединения.

| █ | 641 | 1 day | 15 min |
|------------|------------|------------|------------|
| SF | | 1.12e+05 | 4.26e+03 |
| CRC | | 15 | 0 |
| LOS | | 0 | 0 |
| LOF | | 0 | 0 |
| ES | | 7 | 0 |
| BER | SEC | LOS | ERR |


| | |
|----------------------|--|
| OHF (только VDSL) | «OverHead Frame» - Общее количество фреймов |
| SF (только ADSL) | «Super Frame» - Общее количество суперфреймов |
| CRC | «Cyclic Redundancy Check» - Количество ошибок контрольной суммы CRC В случае использования CRC часто возникает вопрос о целесообразности проведения анализа по BER, если система и так анализирует параметр ошибки по CRC. Отвечая на этот вопрос, необходимо учесть два основных принципа использования CRC. Во-первых, каждая ошибка CRC не обязательно связана с ошибкой одного бита информации. Несколько битовых ошибок в одном сверхцикле дадут только одну ошибку CRC для блока. Во-вторых, несколько битовых ошибок могут компенсировать друг друга в смысле значения суммы CRC. Таким образом, при использовании CRC можно говорить не о параметре ошибки в канале, а только об оценке этого параметра. Тем не менее CRC является удобным методом контроля ошибок в процессе сервисного мониторинга при работающем канале, когда практически невозможно измерить реальные параметры ошибок по битам. |

| | |
|-----|---|
| LOS | «Loss Of Signal» - Количество секунд потери сигнала Секунды потери сигнала - это подсчет количества секунд, во время которых при тестировании сигнал был потерян. |
| LOF | «Loss Of Framing» - Количество секунд потери цикловой структуры сигнала. Секунды потери цикловой синхронизации - это подсчет секунд с момента начала тестирования, во время которых произошла потеря цикловой синхронизации. |
| ES | «Errors Seconds» - Количество секунд, пораженных ошибками Этот параметр показывает общее количество секунд, пораженных всеми типами ошибок. Ошибочные секунды не считаются во время неготовности канала |

Окно "Сводное - потери и ошибки" – в процентах

Частота обновления информации, примерно, один раз в секунду.


В начале верхней строки показано в секундах общее время соединения.

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
|  | 399 | 1 day | 15 min |
| SF | 2.38e+05 | | 2.38e+03 |
| %CRC | 0.8520 | | 0.8520 |
| %LOS | 0.0000 | | 0.0000 |
| %LOF | 0.0000 | | 0.0000 |
| %ES | 2.5052 | | 2.5052 |
| BER | SEC | LOS | ERR |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| OHF (только VDSL) | Общее количество фреймов |
| SF (только ADSL) | Общее количество суперфреймов |
| % CRC | CRC / общее время соединения * 100 |
| % LOS | LOS / общее время соединения * 100 |
| % LOF | LOF / общее время соединения * 100 |
| % ES | ES / общее время соединения * 100 |

Окно "Счетчики ошибок" – в абсолютных значениях

Частота обновления информации, примерно, один раз в секунду

| | | |
|---|------------|------------|
|  | Down | Up |
| SF | 6.36e+04 | 6.28e+04 |
| SFError | 7 | 0 |
| RS | 1.37e+07 | 6.58e+05 |
| RSCorr | 2146 | 1277 |
| RSUnCor | 594 | 0 |
| BER | SEC | ERR |

| | |
|----------------------|---|
| OHF (только VDSL) | «OverHead Frame» - Общее количество фреймов |
| SF (только ADSL) | «Super Frame» - Общее количество суперфреймов |

| | |
|---------------------------|--|
| OHFErr (только VDSL) | «OverHead Frame Error» - Количество ошибок в фреймах (ошибки CRC) |
| SFEError (только ADSL) | «Super Frame Error» - Количество ошибок в суперфреймах (ошибки CRC) |
| RS | «Reed-Solomon codes» - Общее количество кодовых слов Рида-Соломона |
| RSCorr | «RS Correctable Errors» - Количество кодовых слов Рида-Соломона с ошибками, которые удалось исправить |
| RSUnCor | «RS Uncorrectable Errors» - Количество кодовых слов Рида-Соломона с ошибками, которые не удалось исправить |

Окно "Счетчики ошибок" – в процентах

Частота обновления информации, примерно, один раз в секунду

| | Down | Up |
|------------|------------|------------|
| SF | 6.36e+04 | 6.28e+04 |
| %SFEError | 0.0238 | 0.0000 |
| RS | 1.37e+07 | 6.58e+05 |
| %RSCorr | 0.0056 | 0.1133 |
| %RSUnCor | 0.0092 | 0.0000 |
| BER | SEC | LOS |
| ERR | | |

| | |
|----------------------------|--|
| OHF (только VDSL) | «OverHead Frame» - Общее количество фреймов |
| SF (только ADSL) | «Super Frame» - Общее количество суперфреймов |
| % OHFErr (только VDSL) | $\% \text{OHFErr} = \text{OHFErr} / \text{OHF} * 100$ |
| %SFEError (только ADSL) | $\% \text{SFEError} = \text{SFEError} / \text{SF} * 100$ |
| RS | Общее количество кодовых слов Рида-Соломона |
| %RSCorr | $\% \text{RSCorr} = \text{RSCorr} / \text{RS} * 100$ |
| %RSUnCor | $\% \text{RSUnCor} = \text{RSUnCor} / \text{RS} * 100$ |


Настройка прибора в режиме «xDSL - test»

Вход в настройку прибора осуществляется нажатием кнопки [Настройка].

| НАСТРОЙКА | |
|---------------------|-------|
| Тип модуляции | ▶ |
| BER - тест (сек) | 100 |
| Обнулить статистику | ▶ |
| Формат вывода | ЧИСЛО |
| Ранговый контроль | ▶ |
| Автоотключение | ДА |
| <hr/> | |
| батарея | 7.2 В |

| Для VDSL | Профили | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|------|-------------------|----------------|---------|------|----------|------|----------|------|---------|------|-----------|-------|----------|-------|-----------|-------|
| Для ADSL | Тип модуляции | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Прибор позволяет выбрать один или несколько из перечисленных стандартов для соединения (типов модуляции (ADSL) или профилей (VDSL)):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ADSL</th> <th>VDSL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• All modulations</td> <td>• All profiles</td> </tr> <tr> <td>• G.Dmt</td> <td>• 8a</td> </tr> <tr> <td>• G.lite</td> <td>• 8b</td> </tr> <tr> <td>• T1.413</td> <td>• 8c</td> </tr> <tr> <td>• ADSL2</td> <td>• 8d</td> </tr> <tr> <td>• Annex L</td> <td>• 12a</td> </tr> <tr> <td>• ADSL2+</td> <td>• 12b</td> </tr> <tr> <td>• Annex M</td> <td>• 17a</td> </tr> </tbody> </table> <p>Успешность соединения при этом будет определяться не только прибором и кабельным каналом связи, но и настройками DSLAM. Если Вы не имеете возможности управлять DSLAM или не очень представляете, как и зачем это следует делать – оставьте настройку по умолчанию – «All modulation / All profiles» (включены все возможные для прибора модуляции / профили).</p> | ADSL | VDSL | • All modulations | • All profiles | • G.Dmt | • 8a | • G.lite | • 8b | • T1.413 | • 8c | • ADSL2 | • 8d | • Annex L | • 12a | • ADSL2+ | • 12b | • Annex M | • 17a |
| ADSL | VDSL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • All modulations | • All profiles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • G.Dmt | • 8a | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • G.lite | • 8b | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • T1.413 | • 8c | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • ADSL2 | • 8d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Annex L | • 12a | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • ADSL2+ | • 12b | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Annex M | • 17a | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BER-тест (сек) | Время выполнения теста. По умолчанию установлено оптимальное время – 180 сек. Тест включается автоматические при установлении соединения с DSLAM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обнулить статистику | Сбрасывает на DSLAM результаты его «наблюдения» за поведением порта, к которому физически подключен тестер xDSL. Статистика буферизируется, поэтому реакция требует некоторого времени. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формат вывода | <p>Позволяет менять представление выводимой на экран прибора информации об ошибках и потерях.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ЧИСЛО • ПРОЦЕНТ • ПАМЯТЬ - сравнение интегральных характеристик канала с предварительно сохраненными. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ранговый контроль | Проверка возможности предоставления сервиса IPTV различного качества (SD min, SD max, HD min, HD max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автоотключение | <ul style="list-style-type: none"> • ДА (приблизительно через 10 минут). • НЕТ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Сохранение результатов тестирования

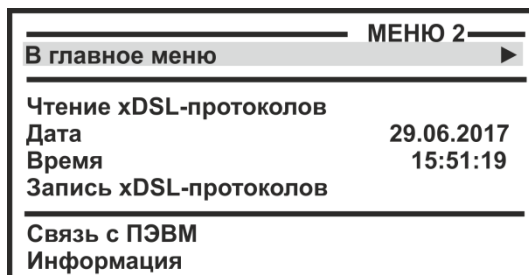


При сохранении результатов тестирования в приборе НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ DSLAM!


| | |
|------------------------|---|
| В главное меню | Переход в главное меню прибора |
| Чтение xDSL-протоколов | Выбор из списка ранее сохраненных результатов тестирования линии и просмотр их на экране прибора |
| Дата | Корректировка текущей даты на приборе |
| Время | Корректировка текущего времени на приборе |
| Запись xDSL-протоколов | Сохранение в энергонезависимой памяти прибора результатов тестирования линии (xDSL-протоколов). Протоколу можно присвоить собственное содержательное имя или оставить то, которое ему присвоит прибор. Прибор различает протоколы не по имени, а по их месту в списке. Допустимо иметь протоколы с одинаковыми именами, проблемы обнаружатся только при попытке сохранить «близнецов» на компьютере. |
| Связь с ПЭВМ | Начало сеанса связи с компьютером. |
| Информация | Справочная информация о приборе: <ul style="list-style-type: none"> • заводской номер прибора • версия прошивки тестера • версия прошивки рефлектометра • использование рефлектограмм • использование xDSL-протоколов • звуковое подтверждение кнопок • автоподсветка • удаление всех xDSL-протоколов • восстановление заводской разметки • язык интерфейса |

Результаты измерения могут быть сохранены в памяти прибора через Меню2. Можно сохранить около 400 протоколов измерения.


Для этого выбрать пункт «Запись xDSL – протоколов» и войти в него кнопкой [OK].

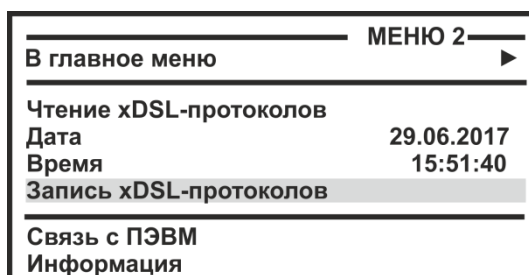

Появится экран со списком записей:

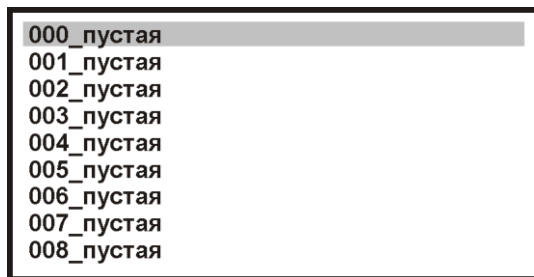

Нажмите [OK] и войдите в редактор имени:

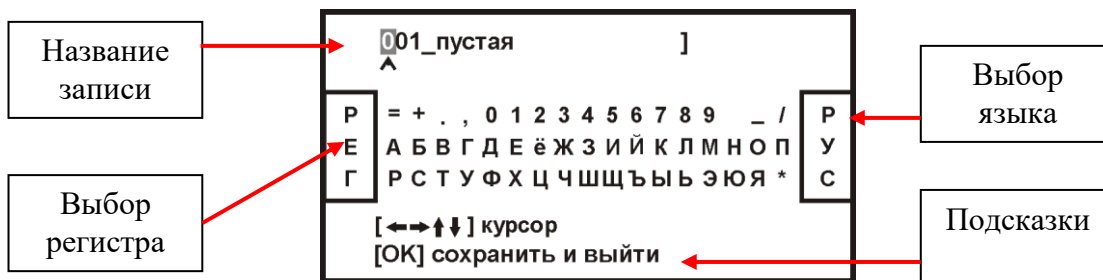

Курсор выделяет ту букву или цифру, которую Вы меняете. Подведя курсор к нужному значку (он выделяется черным квадратом), кнопкой ▼ спуститесь в выбор знаков. Навигационными кнопками можно выбрать любой значок, который тут же появится в имени. Фиксируется выбором кнопкой [OK].

Чтобы менять буквы на большие и малые, нужно кнопкой ◀ уйти в поле регистра РЕГ – он размещен в левом поле экрана, и следовать подсказке: кнопка [OK] осуществляет выбор.

Правое поле РУС/ЛАТ кнопкой [OK] меняет шрифт на латинский или русский.

Для завершения ввода необходимо курсорами встать на вводимое имя и нажать [OK].

Сравнение результатов тестирования

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Перейдите в окно «МЕНЮ» • Выберите пункт «Чтение xDSL-протоколов» и войдите в него. • Выберите нужный протокол и нажмите «OK». • Нажмите «МЕНЮ» и вернитесь в окно «МЕНЮ». | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Перейдите в окно «Настройка». • Установите формат вывода «Память». | |

- Кнопкой «◀» вернуться в измерительный экран.
- В центральной части экрана в колонках «down» и «up» текущие («живые») интегральные характеристики.
- По краям экрана в колонках «m↓» и «m↑» соответствующие им сохраненные.
- Порядок следования параметров такой же, как и в обычном режиме вывода, без сравнения.

| | | | |
|-------|-------|------|------|
| m↓ | down | up | m↑ |
| 19.7 | 20.1 | 29.6 | 29.8 |
| 31.5 | 31.5 | 18.9 | 18.9 |
| 19.6 | 19.6 | 12.4 | 12.4 |
| 13708 | 14416 | 1221 | 1228 |
| 2559 | 2559 | 509 | 509 |
| | | | |
| INFO | NOISE | SNR | BIT |

Ранговый контроль

Для проверки возможности предоставления сервиса IPTV.

- Выберите в окне «Настройки» пункт «Ранговый контроль»
- Войдите в него

| НАСТРОЙКА | |
|---------------------|--------|
| Тип модуляции | ▶ |
| BER - тест (сек) | 100 |
| Обнулить статистику | ▶ |
| Формат вывода | ПАМЯТЬ |
| Ранговый контроль | ▶ |
| Автоотключение | ДА |
| <hr/> | |
| батарея | 7.2 В |

| | | | | |
|--------|------|-----|------|------|
| | | MAX | RATE | |
| IPTV | Mbps | 14 | 2 | INet |
| SD min | 2 | + | + | 0 |
| SD max | 4 | + | - | - |
| HD min | 8 | + | - | - |
| HD max | 12 | + | - | - |

Режим «LAN - ping»

Проверка качества соединений в сетях на основе TCP/IP и определение параметров качества обслуживания для пакетных сетей связи, в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т Y.1541 и требованиями приказа Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 27.09.2007 № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования».

Работая в этом режиме, прибор выполняет ряд функций:




- отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP локальному или удаленному узлу Ethernet-сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Узел адресуется IP-адресом или доменным именем в виде строки
- осуществляет поиск всех активных узлов в Ethernet-сети и сохраняет полученный список для дальнейшего просмотра. Используется диапазон IP-адресов.
- проверяет действие механизма преобразования доменных имен и возможность связи через маршрутизатор
- определяет 4 основных параметра для указанного QoS (класса качества обслуживания):
 - средняя задержка пакетов (IPTD - IP Packet Time Delay)
 - вариация задержки пакетов (джиттер) (IPDV - IP Packet Delay Variation)
 - вероятность потери пакета (IPLR - IP Packet Lost Rate)
 - вероятность ошибочной передачи пакета (IPER - IP Packet Error Rate)

Время между отправкой запроса и получением ответа позволяет определять двусторонние задержки по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах.

Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удаленный узел (или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP Echo-Request.

Возможность изменять объем передаваемого блока данных позволяет «нагрузить» свободный канал и промежуточные устройства и, косвенно, прогнозировать устойчивость работы канала при существенной и продолжительной нагрузке.

Начало работы

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------|---------|--------------------|-------|-----|-------------------|------|-------|----------|--------------|-------|---------------|------|---------------|-----------|-----|-----|-------------------|------|-------------|
| <p>Перед началом работы подключите прибор к Ethernet-сети с помощью специального кабеля (из комплекта прибора).</p> <p>Если прибор уже включен и находится в каком-либо ином режиме, то выйдите из режима в «Главное меню», в противном случае, включите прибор кнопкой [ПИТАНИЕ].</p> <p>Кнопками ◀▶ выберите режим и/или нажмите кнопку [F2].</p> | <div data-bbox="922 174 1453 443">  <h3>LAN-ping</h3> <p>КАЧЕСТВО LAN-СОЕДИНЕНИЯ: ЗАДЕРЖКИ И ПОТЕРИ, ПОИСК АКТИВНЫХ IP</p> <table border="1"> <tr> <td>xDSL</td> <td>LAN</td> <td>WAN</td> <td>TDR</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="922 479 1453 748"> <p>PING 192.168.1.83</p> <table border="1"> <tr> <td>IP</td> <td>192.168.1.53</td> </tr> <tr> <td>размер MTU (байт)</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>размер блока (байт)</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>эхозапрос</td> <td>0 из 16</td> </tr> <tr> <td>время (мс)</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>TTL</td> <td>0</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>PROT</td> <td>TABLE</td> <td>113</td> <td>PING</td> </tr> </table> </div> | xDSL | LAN | WAN | TDR | IP | 192.168.1.53 | размер MTU (байт) | 1500 | размер блока (байт) | 56 | эхозапрос | 0 из 16 | время (мс) | 0.0 | TTL | 0 | PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | |
| xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP | 192.168.1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер MTU (байт) | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер блока (байт) | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| эхозапрос | 0 из 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| время (мс) | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTL | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Нажмите кнопку [НАСТРОЙКИ].</p> <p>Определитесь с типом поиска: доменное имя или IP.</p> <p>И введите основные адреса.</p> <p>В случае, «IP-адреса»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP-адрес тестера • IP-адрес удаленного узла <p>В случае, «доменного имени»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP-адрес тестера • маску • IP-адрес шлюза • доменное имя удаленного узла | <div data-bbox="922 786 1453 1055"> <p>Параметры PING</p> <table border="1"> <tr> <td>S[1]</td> <td>192.168.1.53</td> <td>▶</td> </tr> <tr> <td>D[10]</td> <td>192.168.1.83</td> <td>▶</td> </tr> <tr> <td>размер MTU (байт)</td> <td>1500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>размер блока (байт)</td> <td>56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Число эхо-запросов</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Поиск активных IP</td> <td>НЕТ</td> <td></td> </tr> </table> <p>Автоотключение ДА</p> </div> <div data-bbox="1086 1061 1289 1144">   </div> <div data-bbox="922 1151 1453 1420"> <p>LAN соединение</p> <table border="1"> <tr> <td>IP-адрес</td> <td>192.168.1.53</td> </tr> <tr> <td>Маска</td> <td>255.255.255.0</td> </tr> <tr> <td>Шлюз</td> <td>192.168.1.200</td> </tr> <tr> <td>Класс QoS</td> <td>0 ▶</td> </tr> <tr> <td>MAC</td> <td>28:10:78:45:68:33</td> </tr> <tr> <td>Host</td> <td>svpribor.ru</td> </tr> </table> <p>батарея 7.2 В</p> </div> | S[1] | 192.168.1.53 | ▶ | D[10] | 192.168.1.83 | ▶ | размер MTU (байт) | 1500 | | размер блока (байт) | 56 | | Число эхо-запросов | 16 | | Поиск активных IP | НЕТ | | IP-адрес | 192.168.1.53 | Маска | 255.255.255.0 | Шлюз | 192.168.1.200 | Класс QoS | 0 ▶ | MAC | 28:10:78:45:68:33 | Host | svpribor.ru |
| S[1] | 192.168.1.53 | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D[10] | 192.168.1.83 | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер MTU (байт) | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер блока (байт) | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число эхо-запросов | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поиск активных IP | НЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP-адрес | 192.168.1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маска | 255.255.255.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шлюз | 192.168.1.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс QoS | 0 ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC | 28:10:78:45:68:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Host | svpribor.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Нажмите кнопку ◀ и выйдите из режима «Настройка».</p> <p>Для начала тестирования нажмите кнопку [F4]</p> | <div data-bbox="922 1458 1453 1727"> <p>PING 192.168.1.83</p> <table border="1"> <tr> <td>IP</td> <td>192.168.1.53</td> </tr> <tr> <td>размер MTU (байт)</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>размер блока (байт)</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>эхозапрос</td> <td>0 из 16</td> </tr> <tr> <td>время (мс)</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>TTL</td> <td>0</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>PROT</td> <td>TABLE</td> <td>113</td> <td>PING</td> </tr> </table> </div> | IP | 192.168.1.53 | размер MTU (байт) | 1500 | размер блока (байт) | 56 | эхозапрос | 0 из 16 | время (мс) | 0.0 | TTL | 0 | PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | |
| IP | 192.168.1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер MTU (байт) | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер блока (байт) | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| эхозапрос | 0 из 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| время (мс) | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTL | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Первый этап тестирования – загрузка Ethernet-модуля</p> | <div data-bbox="922 1765 1453 2033"> <p>Включаю модуль OK</p> <p>Загрузка модуля</p> <hr/> <p>init started: BusyBox v1.2</p> <p>084 4xx</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------|--|--|--------------|--|--------------|--|-------------------|--|------|--|---------------------|--|----------|--|---------------|--|----------|--|------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|------|-------|-----|------|-------------------|--|--|--|---------|------|--------------|--|-------------------|----|------|--|---------------------|----|----|--|-----------|-------|----------|--|------------|-------|-------|--|------|-------|-----|------|------|-------|-----|------|
| <p>Второй этап – начало «пингования».</p> <p>В зависимости от режима поиска в верхней строке будет указан:</p> <ul style="list-style-type: none"> удаленный или локальный IP доменное имя удаленного узла | <table border="1"> <tr><td colspan="4">PING 192.168.1.83</td></tr> <tr><td>IP</td><td></td><td>192.168.1.53</td><td></td></tr> <tr><td>размер MTU (байт)</td><td></td><td>1500</td><td></td></tr> <tr><td>размер блока (байт)</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>эхозапрос</td><td></td><td>10 из 16</td><td></td></tr> <tr><td>время (мс)</td><td></td><td>5.0</td><td></td></tr> <tr><td>TTL</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td>PROT</td><td>TABLE</td><td>113</td><td>PING</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td colspan="4">PING svpribor.ru</td></tr> <tr><td>IP</td><td></td><td>192.168.1.53</td><td></td></tr> <tr><td>размер MTU (байт)</td><td></td><td>1500</td><td></td></tr> <tr><td>размер блока (байт)</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>эхозапрос</td><td></td><td>10 из 16</td><td></td></tr> <tr><td>время (мс)</td><td></td><td>5.0</td><td></td></tr> <tr><td>TTL</td><td></td><td>239</td><td></td></tr> <tr><td>PROT</td><td>TABLE</td><td>113</td><td>PING</td></tr> </table> | PING 192.168.1.83 | | | | IP | | 192.168.1.53 | | размер MTU (байт) | | 1500 | | размер блока (байт) | | 56 | | эхозапрос | | 10 из 16 | | время (мс) | | 5.0 | | TTL | | 63 | | PROT | TABLE | 113 | PING | PING svpribor.ru | | | | IP | | 192.168.1.53 | | размер MTU (байт) | | 1500 | | размер блока (байт) | | 56 | | эхозапрос | | 10 из 16 | | время (мс) | | 5.0 | | TTL | | 239 | | PROT | TABLE | 113 | PING |
| PING 192.168.1.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP | | 192.168.1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер MTU (байт) | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер блока (байт) | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| эхозапрос | | 10 из 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| время (мс) | | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTL | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PING svpribor.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP | | 192.168.1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер MTU (байт) | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер блока (байт) | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| эхозапрос | | 10 из 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| время (мс) | | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTL | | 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Время отклика и рассчитанные на его основе коэффициенты будут представлены в таблицах</p> | <table border="1"> <tr><td colspan="4">Потери и задержки</td></tr> <tr><td>ушло пакетов</td><td></td><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>вернулось</td><td></td><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>потеряно</td><td></td><td>0 (0.0%)</td><td></td></tr> <tr><td>среднее время</td><td></td><td>10.9 мс</td><td></td></tr> <tr><td>максимум</td><td></td><td>25.0 мс</td><td></td></tr> <tr><td>минимум</td><td></td><td>10.0 мс</td><td></td></tr> <tr><td>PROT</td><td>TABLE</td><td>113</td><td>PING</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td colspan="4">Технические нормы</td></tr> <tr><td>QoS = 0</td><td>факт</td><td>норма</td><td></td></tr> <tr><td>IPTD (мс)</td><td>11</td><td>100</td><td></td></tr> <tr><td>IPTU (мс)</td><td>15</td><td>50</td><td></td></tr> <tr><td>IPLR</td><td>0e+00</td><td>1e-03</td><td></td></tr> <tr><td>IPER</td><td>0e+00</td><td>1e-04</td><td></td></tr> <tr><td>PROT</td><td>TABLE</td><td>113</td><td>PING</td></tr> </table> | Потери и задержки | | | | ушло пакетов | | 16 | | вернулось | | 16 | | потеряно | | 0 (0.0%) | | среднее время | | 10.9 мс | | максимум | | 25.0 мс | | минимум | | 10.0 мс | | PROT | TABLE | 113 | PING | Технические нормы | | | | QoS = 0 | факт | норма | | IPTD (мс) | 11 | 100 | | IPTU (мс) | 15 | 50 | | IPLR | 0e+00 | 1e-03 | | IPER | 0e+00 | 1e-04 | | PROT | TABLE | 113 | PING | | | | |
| Потери и задержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ушло пакетов | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вернулось | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| потеряно | | 0 (0.0%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| среднее время | | 10.9 мс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| максимум | | 25.0 мс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| минимум | | 10.0 мс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические нормы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QoS = 0 | факт | норма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPTD (мс) | 11 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPTU (мс) | 15 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPLR | 0e+00 | 1e-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPER | 0e+00 | 1e-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Работа прибора в подрежиме «PROT»

По умолчанию, прибор выводит результаты работы в форме протокола (подрежим «PROT»).

| | | | |
|---------------------|-------|--------------|------|
| PING 192.160.1.83 | | | |
| IP | | 192.168.1.53 | |
| размер MTU (байт) | | 1500 | |
| размер блока (байт) | | 32767 | |
| эхо-запрос | | 32 из 32 | |
| время (мс) | | 5.0 | |
| TTL | | 64 | |
| PROT | TABLE | 113 | PING |

| PING ya.ru | | | |
|---------------------|--------------|-----|------|
| IP | 192.168.1.53 | | |
| размер MTU (байт) | 1500 | | |
| размер блока (байт) | 32767 | | |
| эхо-запрос | 32 из 32 | | |
| время (мс) | 10.0 | | |
| TTL | 249 | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING |

По окончании загрузки модуля на экран прибора будет выведено:

| | |
|---------------------|---|
| PING xxx | IP-адрес или доменное имя тестируемого хоста |
| IP | IP-адрес прибора |
| Размер MTU (байт) | Максимальный размер блока (в байтах), который может быть передан на канальном уровне сетевой модели OSI |
| Размер блока (байт) | Размер блока данных в байтах |
| Эхо - запрос | Количество эхо-запросов |
| Время (мс) | Время отклика в миллисекундах |
| TTL | Параметр TTL («время жизни» дейтаграммы в межсетевой системе) |

Примечание:

Для обеспечения более **существенной** загрузки тестируемой сети на приборе запускаются одновременно два процесса PING:

- первый, в фоновом режиме, работает с блоком данных, равным значению, указанному в строке «Размер блока(байт)». Итоговые результаты работы этого процесса отображаются в подрежиме «TABL» и по этим итогам рассчитываются коэффициенты для оценки соответствия заданному классу качества сервиса (QoS) в подрежиме «113»
- второй работает с блоком данных, равным значению, указанному в строке «Размер MTU(байт)» и результаты этого процесса отображаются в качестве текущих в подрежиме «PROT»
- по окончании «пингования», прибор рассчитывает параметры качества обслуживания, при значительном количестве эхо-запросов время расчета может быть существенным. Ход процесса расчета отображается прогресс-баром.
- Оба процесса PING используют одно и тоже количество эхо-запросов.

Работа прибора в подрежиме «TABL»

Для просмотра и анализа итоговой информации по потерям пакетов и времени задержки служит подрежим «TABL».

| Потери и задержки | | | |
|-------------------|----------|-----|------|
| ушло пакетов | 32 | | |
| вернулось | 31 | | |
| потеряно | 1 (3.0%) | | |
| среднее время | 135.4 мс | | |
| максимум | 140.0 мс | | |
| минимум | 130.0 мс | | |
| PROT | TABL | 113 | PING |

Если «пингование» начать из этого подрежима, то до получения итоговых данных прибор будет находиться в подрежиме «PROT», по окончании же вернется в подрежим «TABL»

Работа прибора в подрежиме «113»

Для просмотра и анализа итоговой информации по качеству соединения и определению параметров качества обслуживания для пакетных сетей связи, в соответствии с требованиями приказа Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 27.09.2007 № 113 служит подрежим «113».

| Технические нормы | | | |
|-------------------|-------|-------|------|
| QoS = 1 | факт | норма | |
| IPTD (мс) | 135 | 400 | |
| IPTU (мс) | 5 | 50 | |
| IPLR | 3e-02 | 1e-03 | |
| IPER | 0e+00 | 1e-04 | |
| PROT | TABLE | 113 | PING |

Если «пингование» начать из этого подрежима, то до получения итоговых данных прибор будет находиться в подрежиме «PROT», по окончании же вернется в подрежим «113».

Фактические значения коэффициентов рассчитаны в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т Y.1541. Нормы приведены в Таблице №3 Приложения №1 приказа Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 27.09.2007 № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования».

Настройка прибора – «параметры PING»

Вход в настройку прибора осуществляется нажатием кнопки [Настройка].

| Параметры PING | |
|---------------------|----------------|
| S[1] | 192.168.1.53 ▶ |
| D[10] | 192.168.1.83 ▶ |
| размер MTU (байт) | 1500 |
| размер блока (байт) | 32767 |
| Число эхо-запросов | 32 |
| Поиск активных IP | НЕТ |
| Автоотключение | ДА |

| | |
|-------------------|--|
| S[xx] | Список из 10 IP-адресов прибора. Перейти к следующему адресу списка - кнопка [▶]. Редактировать адрес - кнопка [OK] |
| D[xx] | Список из 10 IP-адресов удаленных узлов. Перейти к следующему адресу списка - кнопка [▶]. Редактировать адрес - кнопка [OK] |
| Размер MTU (байт) | Изменяется в диапазоне от 8 до 32767 MTU определяет максимальный размер блока передаваемых по сети данных (с учетом служебных байтов), который не подвергается фрагментированию. Для сетей Ethernet стандартное значение MTU равно 1500 байт (см. RFC 1191). Использование значения MTU, отличного от стандартного, возможно лишь при полном понимании того, для чего это делается. <i>Если всё вышенаписанное Вам не очень понятно – не меняйте значение MTU!</i> |

| | |
|---------------------|--|
| Размер блока (байт) | <p>Изменяется в диапазоне от 8 до 32767</p> <p>Размер блока передаваемых данных (без учета служебный байтов). Если заданный блок превышает 1472 байт (EthernetMTU - 28 байт заголовка), блок будет фрагментирован. Процесс фрагментации происходит на уровне IP (третий уровень сетевой модели OSI), фрагменты пакетов маркируются таким образом, чтобы IP целевого хоста мог произвести сборку фрагментов в оригинальную дейтаграмму. Подобный метод предполагает некоторые недостатки, в частности, увеличивается нагрузка на CPU промежуточных маршрутизаторов и увеличивается требование к памяти маршрутизатора, т.к., необходимо хранить в буфере все фрагменты IP пакета.</p> <p>Все это заметно увеличит нагрузку на сеть в целом.</p> <p><i>Возможность «пингования» большими блоками данных предоставлена для тестирования внутренних сетей, т.е., для создания искусственной нагрузки в сети.</i></p> |
| Число эхо-запросов | <p>Изменяется в диапазоне от 4 до 4096</p> <p>Значительное число запросов в сочетании с большим размером блока данных могут быть расценены целевым хостом, как «ring-флуд» атака на сетевое оборудование.</p> <p><i>Возможность «пингования» большим количеством эхо-запросов предоставлена для тестирования внутренних сетей, т.е., для создания искусственной нагрузки в сети.</i></p> |
| Поиск активных IP | <p>Переход в режим поиска активных IP, с использованием PING с параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • диапазоны поиска 001-254; 001-050; 051-100; 101-150; 151-200; 201-254 • маска подсети 255.255.255.0 • количество эхо-запросов – 1 • размер блока данных 32 байта |
| Автоотключение | <p>Перед продолжительным «пингованием» можно выключить энергосберегающий режим и подключить сетевой адаптер к прибору</p> |

Примечание:

- *Максимальные значения размера блоков данных и количества эхо-запросов следует использовать только для сознательного обеспечения более существенной загрузки тестируемой сети. Поведение прибора при этом имитирует «ring-флуд» атаку. Будьте внимательны.*
- *Интенсивность обращений ICMP – неизменяемый параметр тестирования, используется интенсивность «одно обращение Ping в секунду».*
- *Время ожидания ответа устройства в секундах - неизменяемый параметр тестирования, используется значение 1 секунда.*

Настройка прибора – «LAN-соединение»

Повторное нажатие на кнопку [Настройка] позволяет настроить работу прибора с удаленным хостом, доступным через шлюз.

| LAN соединение | |
|----------------|-------------------|
| IP-адрес | 192.168.1.53 |
| Маска | 255.255.255.0 |
| Шлюз | 192.168.1.200 |
| Класс QoS | 1 ► |
| MAC | 00:22:B0:06:48:07 |
| Host | ya.ru |
| <hr/> | |
| батарея | 7.2 В |

| | |
|------------|---|
| IP - адрес | IP-адрес прибора в локальной сети Редактировать адрес - кнопка [OK] |
| Маска | Маска подсети Редактировать маску - кнопка [OK] |
| Шлюз | IP-адрес шлюза провайдера Редактировать адрес - кнопка [OK] |
| Класс QoS | <p>Рекомендация МСЭ Y.1541 (и опирающийся на них Приказ №113) определяет значения параметров, которые должны обеспечиваться в сетях IP на международных трактах, соединяющих терминалы пользователей. Нормативы разделены по "классам обслуживания" (QoS).</p> <p>Рекомендация также устанавливает соответствие между классами качества обслуживания и приложениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, характеризующиеся высоким уровнем интерактивности (VoIP, видеоконференции) 1 Приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, интерактивные приложения (VoIP, видеоконференции) 2 Транзакции данных, характеризующиеся высоким уровнем интерактивности, например, сигнализация 3 Транзакции данных, интерактивные 4 Приложения, допускающие низкий уровень потерь (короткие транзакции, массивы данных, потоковое видео) 5 Традиционные применения сетей IP (не нормируются) <p>Редактировать класс - кнопка [►]</p> |

| | |
|---------|--|
| MAC | <p>В широковещательных сетях (таких, как сети на основе Ethernet) MAC-адрес позволяет уникально идентифицировать каждый узел сети и доставлять данные только этому узлу. В случае провайдерской «привязки» IP к MAC-адресу, потребуется не только указать прибору нужный IP-адрес, но и изменить (на время сеанса работы прибора) его MAC-адрес.</p> <p>Прибор восстановит свой уникальный MAC-адрес, при следующем включении питания.</p> |
| Host | <p>Доменное имя удаленного компьютера</p> <p>Редактировать доменное имя - кнопка [OK]</p> |
| батарея | <p>Информация о напряжении на источнике питания. Допустимые значения для аккумуляторной батареи не менее 6 В. Во время измерений прибор будет сигнализировать о разрядке аккумулятора, после чего автоматически выключится.</p> <p>Перед продолжительным «пингованием» можно выключить энергосберегающий режим и подключить сетевой адаптер к прибору</p> |

Примечание:

- Максимальные значения размера блоков данных и количества эхо-запросов следует использовать только для сознательного обеспечения более существенной загрузки тестируемой сети. Поведение прибора при этом имитирует «ring-флуд» атаку. Будьте внимательны.
- Интенсивность обращений ICMP – неизменяемый параметр тестирования, используется интенсивность «одно обращение Ping в секунду».
- Время ожидания ответа устройства в секундах - неизменяемый параметр тестирования, используется значение 1 секунда.

Что-то пошло не так...

Установлены необходимые для работы параметры.

В процессе тестирования на экране прибора отображались результаты «пингования» в виде протокола. Но что-то помешало довести процесс до итоговых данных...

Удаленный узел или какое-то устройство между прибором и удаленным узлом, прервало процесс «пингования». Эхо-пакет не вернулся.

В случае отсутствия ответа от удаленного узла, на экран прибора будет выведена диагностическая информация

| | |
|---|---|
| <p>Ошибка --- WAN_LAN_Put_Ping</p> <p>Ping: нет ответа от узла</p> <p>213.180.193.3</p> <p>[▶] - повторить [◀] - завершить работу</p> | <p>Ошибка --- WAN_LAN_Put_Ping</p> <p>Ping: нет ответа от узла</p> <p>svpribor.ru</p> <p>[▶] - повторить [◀] - завершить работу</p> |
|---|---|

Примечание:

Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удалённый узел (или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP Echo-Request.

Поиск активных IP узлов

После установки в меню «Настройка» режима работы «Поиск активных IP» прибор отобразит параметры режима

| | |
|-------------------------------|----|
| s. PING 192.168.1.84 | |
| <hr/> | |
| d. PING 192.168.1.0/24 | |
| Число активных IP | 1 |
| Размер блока (байт) | 32 |
| Эхо-запрос | 1 |
| [OK] - начать поиск IP | |

| | |
|---------------------|--|
| s.PING | IP-адрес прибора |
| d.PING | xxx.xxx.xxx.0 – признак работы с диапазоном IP-адресов 24 – маска подсети (255.255.255.0) |
| Число активных IP | Перед началом первого поиска всегда 1, если поиск уже был - количество найденных IP |
| Размер блока (байт) | Независимо от размера блока, установленного в параметрах PING, всегда будет 32 |
| Эхо-запрос | Независимо от числа эхо-запросов, установленного в параметрах PING, всегда будет 1 |

В процессе поиска текущие результаты будут отображаться на экране прибора

| | |
|--------------|---------|
| 192.168.1.34 | respond |
| 192.168.1.52 | respond |
| 192.168.1.68 | _____ |

Поиск завершается отображением итогового окна.

| | |
|-------------------------------|----|
| s. PING 192.168.1.84 | |
| <hr/> | |
| d. PING 192.168.1.0/24 | |
| Число активных IP | 9 |
| Размер блока (байт) | 32 |
| Эхо-запрос | 1 |
| [OK] - начать поиск IP | |

По завершении поиска можно просмотреть список активных узлов.
Нажмите кнопку [МЕНЮ]

| | |
|----------------------|------------|
| <hr/> | |
| МЕНЮ 2 | |
| <hr/> | |
| В главное меню ▶ | |
| <hr/> | |
| Список активных IP ▶ | |
| Дата | 12.09.2013 |
| Время | 18:15:36 |
| <hr/> | |
| Связь с ПЭВМ | |
| Информация | |

Выберите пункт «Список активных IP» и нажмите кнопку [OK]

| | |
|---------------|---------------|
| 192.168.1. 34 | 1(9) |
| 192.168.1. 52 | 2(9) |
| 192.168.1. 83 | 3(9) |
| 192.168.1. 84 | 4(9) |
| 192.168.1. 88 | 5(9) |
| 192.168.1. 92 | 6(9) |
| 192.168.1. 95 | 7(9) |
| 192.168.1.151 | 8(9) |
| ◀ - ВЫХОД | ▲ ▼ - ЛИСТАТЬ |

Примечание:

Данный режим отличается повышенным энергопотреблением. Перед началом работы необходимо полностью зарядить аккумуляторы или работать с подключенным штатным зарядным устройством.

Режим «WAN – ping»

Предназначен для проверки качества соединений с удаленным хостом в сетях на основе TCP/IP и определения параметров качества обслуживания для пакетных сетей связи, в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т Y.1541 и требованиями приказа Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 27.09.2007 № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования».


Работая в этом режиме, прибор выполняет ряд функций:

- устанавливает WAN-соединение типа PPPoE (в приборе предварительно должно быть настроено это соединение)
- отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP удаленному узлу WAN и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Узел адресуется IP-адресом или доменным именем
- проверяет действие механизма преобразования доменных имен и возможность связи через маршрутизатор
- определяет 4 основных параметра для указанного QoS (класса качества обслуживания):
 - средняя задержка пакетов (IPTD - IP Packet Time Delay)
 - вариация задержки пакетов (джиттер) (IPDV - IP Packet Delay Variation)
 - вероятность потери пакета (IPLR - IP Packet Lost Rate)
 - вероятность ошибочной передачи пакета (IPER - IP Packet Error Rate)

Примечание:

Для обеспечения работы режима на приборе должен быть установлен и настроен PPPoE клиент – создано и настроено WAN-соединение типа PPPoE

Начало работы

| <p>Соедините разъем [DSL] прибора с линией. На стационарном конце линии должен быть включен DSLAM.</p> <p>Если прибор уже включен и находится в каком-либо ином режиме, то выйдите из режима в «Главное меню», в противном случае, включите прибор кнопкой [ПИТАНИЕ].</p> <p>Кнопками ◀▶ выберите режим и/или нажмите кнопку [F3]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <h3 style="margin: 0;">WAN-ping</h3> <p style="margin: 0;">КАЧЕСТВО xDSL-ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ: ЗАДЕРЖКИ И ПОТЕРИ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">xDSL</td> <td style="width: 25%;">LAN</td> <td style="width: 25%; background-color: #cccccc;">WAN</td> <td style="width: 25%;">TDR</td> </tr> </table> </div> | xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|------------|---------------|-----|---------|-------------------|------|---------------------|----|--------------------|----|-----------|-----|-------|--|----------------|----|----------|-------|-----------|-----|------|-------------|-----|---------|-------------------|------|---------------------|----|--------------------|----|-----------|-----|-------|--|----------------|----|----------|-------|
| xDSL | LAN | WAN | TDR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Настройте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • тип поиска (доменное имя или IP) • имя или IP удаленного узла • IP-адрес известного DNS-сервера • параметры тестирования | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Что ищем?</th> <th style="text-align: right;">IP</th> </tr> <tr> <td>IP - адрес</td> <td style="text-align: right;">213.180.193.3</td> </tr> <tr> <td>DNS</td> <td style="text-align: right;">8.8.8.8</td> </tr> <tr> <td>размер MTU (байт)</td> <td style="text-align: right;">1500</td> </tr> <tr> <td>размер блока (байт)</td> <td style="text-align: right;">56</td> </tr> <tr> <td>Число эхо-запросов</td> <td style="text-align: right;">16</td> </tr> <tr> <td>Класс QoS</td> <td style="text-align: right;">0 ▶</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Автоотключение</td> <td style="text-align: right;">ДА</td> </tr> <tr> <td>батарея:</td> <td style="text-align: right;">7.2 В</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Что ищем?</th> <th style="text-align: right;">ИМЯ</th> </tr> <tr> <td>Host</td> <td style="text-align: right;">svpribor.ru</td> </tr> <tr> <td>DNS</td> <td style="text-align: right;">8.8.8.8</td> </tr> <tr> <td>размер MTU (байт)</td> <td style="text-align: right;">1500</td> </tr> <tr> <td>размер блока (байт)</td> <td style="text-align: right;">56</td> </tr> <tr> <td>Число эхо-запросов</td> <td style="text-align: right;">16</td> </tr> <tr> <td>Класс QoS</td> <td style="text-align: right;">0 ▶</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Автоотключение</td> <td style="text-align: right;">ДА</td> </tr> <tr> <td>батарея:</td> <td style="text-align: right;">7.2 В</td> </tr> </table> </div> | Что ищем? | IP | IP - адрес | 213.180.193.3 | DNS | 8.8.8.8 | размер MTU (байт) | 1500 | размер блока (байт) | 56 | Число эхо-запросов | 16 | Класс QoS | 0 ▶ | <hr/> | | Автоотключение | ДА | батарея: | 7.2 В | Что ищем? | ИМЯ | Host | svpribor.ru | DNS | 8.8.8.8 | размер MTU (байт) | 1500 | размер блока (байт) | 56 | Число эхо-запросов | 16 | Класс QoS | 0 ▶ | <hr/> | | Автоотключение | ДА | батарея: | 7.2 В |
| Что ищем? | IP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP - адрес | 213.180.193.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DNS | 8.8.8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер MTU (байт) | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер блока (байт) | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число эхо-запросов | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс QoS | 0 ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автоотключение | ДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| батарея: | 7.2 В | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Что ищем? | ИМЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Host | svpribor.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DNS | 8.8.8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер MTU (байт) | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер блока (байт) | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число эхо-запросов | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс QoS | 0 ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автоотключение | ДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| батарея: | 7.2 В | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Первый этап тестирования – загрузка модема</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Включаю модуль OK Загрузка модуля</p> <hr/> <p>init started: BusyBox v1.2</p> <p style="text-align: center;">084 4xx</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Второй этап – установка связи с DSLAM и установка настроенного на приборе WAN-соединения типа PPPoE.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Включаю модуль OK Загрузка модуля OK Обмен с DSLAM OK</p> <hr/> <p>AnnexA ver: A2fvl042r.d26n</p> <p>MAC: BC:CF:4F:8A:ED:7C Model: UMG1312-B10D Ver: AnnexA-SVP01.00</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------|--|--|--------------|--|--|---------|-------------------|--|--|------|---------------------|--|--|----------|---------------|--|--|---------|------------|--|--|---------|---------|--|--|---------|------|-------|-----|------|-------------------|--|--|--|---------|------|--|---------|-------------------|----|--|------|---------------------|----|--|----|------------|-------|--|---------|------------|-------|--|-------|---------------------|-------|-----|------|------|-------|-----|------|
| <p>Третий этап – начало «пингования».</p> <p>В зависимости от режима поиска в верхней строке будет указан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • удаленный IP • доменное имя удаленного узла | <table border="1"> <tr><td colspan="4">PING 213.180.193.3</td></tr> <tr><td>DNS</td><td></td><td></td><td>8.8.8.8</td></tr> <tr><td>размер MTU (байт)</td><td></td><td></td><td>1500</td></tr> <tr><td>размер блока (байт)</td><td></td><td></td><td>56</td></tr> <tr><td>эхо-запрос</td><td></td><td></td><td>0 из 16</td></tr> <tr><td>время (мс)</td><td></td><td></td><td>0.0</td></tr> <tr><td>TTL</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>PROT</td><td>TABLE</td><td>113</td><td>PING</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td colspan="4">PING svpribor.ru</td></tr> <tr><td>DNS</td><td></td><td></td><td>8.8.8.8</td></tr> <tr><td>размер MTU (байт)</td><td></td><td></td><td>1500</td></tr> <tr><td>размер блока (байт)</td><td></td><td></td><td>56</td></tr> <tr><td>эхо-запрос</td><td></td><td></td><td>0 из 16</td></tr> <tr><td>время (мс)</td><td></td><td></td><td>0.0</td></tr> <tr><td colspan="4">PING запущен ПЕРВЫЙ</td></tr> <tr><td>PROT</td><td>TABLE</td><td>113</td><td>PING</td></tr> </table> | PING 213.180.193.3 | | | | DNS | | | 8.8.8.8 | размер MTU (байт) | | | 1500 | размер блока (байт) | | | 56 | эхо-запрос | | | 0 из 16 | время (мс) | | | 0.0 | TTL | | | 0 | PROT | TABLE | 113 | PING | PING svpribor.ru | | | | DNS | | | 8.8.8.8 | размер MTU (байт) | | | 1500 | размер блока (байт) | | | 56 | эхо-запрос | | | 0 из 16 | время (мс) | | | 0.0 | PING запущен ПЕРВЫЙ | | | | PROT | TABLE | 113 | PING |
| PING 213.180.193.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DNS | | | 8.8.8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер MTU (байт) | | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер блока (байт) | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| эхо-запрос | | | 0 из 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| время (мс) | | | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TTL | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PING svpribor.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DNS | | | 8.8.8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер MTU (байт) | | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| размер блока (байт) | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| эхо-запрос | | | 0 из 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| время (мс) | | | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PING запущен ПЕРВЫЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Время отклика и рассчитанные на его основе коэффициенты будут представлены в таблицах</p> | <table border="1"> <tr><td colspan="4">Потери и задержки</td></tr> <tr><td>ушло пакетов</td><td></td><td></td><td>16</td></tr> <tr><td>вернулось</td><td></td><td></td><td>16</td></tr> <tr><td>потеряно</td><td></td><td></td><td>0 (0.0%)</td></tr> <tr><td>среднее время</td><td></td><td></td><td>10.9 мс</td></tr> <tr><td>максимум</td><td></td><td></td><td>25.0 мс</td></tr> <tr><td>минимум</td><td></td><td></td><td>10.0 мс</td></tr> <tr><td>PROT</td><td>TABLE</td><td>113</td><td>PING</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td colspan="4">Технические нормы</td></tr> <tr><td>QoS = 0</td><td>факт</td><td></td><td>норма</td></tr> <tr><td>IPTD (мс)</td><td>11</td><td></td><td>100</td></tr> <tr><td>IPTU (мс)</td><td>15</td><td></td><td>50</td></tr> <tr><td>IPLR</td><td>0e+00</td><td></td><td>1e-03</td></tr> <tr><td>IPER</td><td>0e+00</td><td></td><td>1e-04</td></tr> <tr><td>PROT</td><td>TABLE</td><td>113</td><td>PING</td></tr> </table> | Потери и задержки | | | | ушло пакетов | | | 16 | вернулось | | | 16 | потеряно | | | 0 (0.0%) | среднее время | | | 10.9 мс | максимум | | | 25.0 мс | минимум | | | 10.0 мс | PROT | TABLE | 113 | PING | Технические нормы | | | | QoS = 0 | факт | | норма | IPTD (мс) | 11 | | 100 | IPTU (мс) | 15 | | 50 | IPLR | 0e+00 | | 1e-03 | IPER | 0e+00 | | 1e-04 | PROT | TABLE | 113 | PING | | | | |
| Потери и задержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ушло пакетов | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вернулось | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| потеряно | | | 0 (0.0%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| среднее время | | | 10.9 мс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| максимум | | | 25.0 мс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| минимум | | | 10.0 мс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические нормы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QoS = 0 | факт | | норма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPTD (мс) | 11 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPTU (мс) | 15 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPLR | 0e+00 | | 1e-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPER | 0e+00 | | 1e-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROT | TABLE | 113 | PING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Работа прибора в подрежимах «PROT», «TABL» и «113»

Работа прибора в этих подрежимах аналогична работе в режиме «LAN - ping»

Настройка прибора – «ищем ИМЯ»

Вход в настройку прибора осуществляется нажатием кнопки [Настройка]. Изменив в первой строке критерий поиска (нажимая кнопку [OK]), можно настроить работу прибора с удаленным хостом, заданным своим доменным именем. В этом случае поиск происходит с использования возможностей системы доменных имен (DNS).

| | |
|---------------------|-------------|
| Что ищем? | ИМЯ |
| Host | svpribor.ru |
| DNS | 8.8.8.8 |
| размер MTU (байт) | 1500 |
| размер блока (байт) | 56 |
| Число эхо-запросов | 16 |
| Класс QoS | 0 ▶ |
| Автоотключение | ДА |
| батарея: | 7.2 В |

| | |
|---------------------|--|
| Что ищем? | Выбор типа поиска – по доменному имени или по IP-адресу удаленного узла. Смена типа - кнопка [OK]. |
| Host | Доменное имя удаленного компьютера. Редактировать доменное имя - кнопка [OK]. |
| DNS | IP-адрес предпочтительного DNS-сервера. Значение по умолчанию (8.8.8.8) – IP-адрес публично доступного DNS сервера компании Google. Редактировать IP-адрес- кнопка [OK]. |
| Размер MTU (байт) | Изменяется в диапазоне от 8 до 32767. MTU определяет максимальный размер блока передаваемых по сети данных (с учетом служебных байтов), который не подвергается фрагментированию. Для сетей Ethernet стандартное значение MTU равно 1500 байт (см. RFC 1191). Использование значения MTU, отличного от стандартного, возможно лишь при полном понимании того, для чего это делается. <i>Если всё вышенаписанное Вам не очень понятно – не меняйте значение MTU!</i> |
| Размер блока (байт) | Изменяется в диапазоне от 8 до 32767. Размер блока передаваемых данных (без учета служебный байтов). Если заданный блок превышает 1472 байт (EthernetMTU - 28 байт заголовка), блок будет фрагментирован. Процесс фрагментации происходит на уровне IP (третий уровень сетевой модели OSI), фрагменты пакетов маркируются таким образом, чтобы IP целевого хоста мог произвести сборку фрагментов в оригинальную дейтаграмму. Подобный метод предполагает некоторые недостатки, в частности, увеличивается нагрузка на CPU промежуточных маршрутизаторов и увеличивается требование к памяти маршрутизатора, т.к необходимо хранить в буфере все фрагменты IP пакета. Все это заметно увеличит нагрузку на сеть в целом. <i>Возможность «пингования» большими блоками данных предоставлена для тестирования внутренних сетей, т.е., для создания искусственной нагрузки в сети.</i> |
| Число эхо-запросов | Изменяется в диапазоне от 4 до 4096. Значительное число запросов в сочетании с большим размером блока данных могут быть расценены целевым хостом, как «ping-флуд» атака на сетевое оборудование. <i>Возможность «пингования» большим количеством эхо-запросов предоставлена для тестирования внутренних сетей, т.е., для создания искусственной нагрузки в сети.</i> |

| | |
|----------------|---|
| Класс QoS | <p>Рекомендация МСЭ Y.1541 (и опирающийся на них Приказ №113) определяет значения параметров, которые должны обеспечиваться в сетях IP на международных трактах, соединяющих терминалы пользователей. Нормативы разделены по «классам обслуживания» (QoS).</p> <p>Рекомендация также устанавливает соответствие между классами качества обслуживания и приложениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, характеризуемые высоким уровнем интерактивности (VoIP, видеоконференции) 1 Приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, интерактивные приложения (VoIP, видеоконференции) 2 Транзакции данных, характеризуемые высоким уровнем интерактивности, например, сигнализация 3 Транзакции данных, интерактивные 4 Приложения, допускающие низкий уровень потерь (короткие транзакции, массивы данных, потоковое видео) 5 Традиционные применения сетей IP (не нормируются) <p>Редактировать класс - кнопка [▶]</p> |
| Автоотключение | Перед продолжительным «пингованием» можно выключить энергосберегающий режим и подключить сетевой адаптер к прибору |
| батарея | Информация о напряжении на источнике питания. Допустимые значения для аккумуляторной батареи не менее 6 В. Во время измерений прибор будет сигнализировать о разрядке аккумулятора, после чего автоматически выключится. |

Примечание:

- *Максимальные значения размера блоков данных и количества эхо-запросов следует использовать только для сознательного обеспечения более существенной загрузки тестируемой сети. Поведение прибора при этом имитирует «ring-флуд» атаку. Будьте внимательны.*
- *Интенсивность обращений ICMP – неизменяемый параметр тестирования, используется интенсивность «одно обращение Ping в секунду».*
- *Время ожидания ответа устройства в секундах - неизменяемый параметр тестирования, используется значение 1 секунда.*

Настройка прибора – «ищем IP»

Изменив в первой строке критерий поиска (нажав кнопку [OK]), можно настроить работу прибора с удаленным хостом, заданным своим IP-адресом. В этом случае поиск происходит без использования возможностей системы доменных имен (DNS).

| | |
|---------------------|---------------|
| Что ищем? | IP |
| IP - адрес | 213.180.193.3 |
| DNS | 8.8.8.8 |
| размер MTU (байт) | 1500 |
| размер блока (байт) | 56 |
| Число эхо-запросов | 16 |
| Класс QoS | 0 ▶ |
| Автоотключение | ДА |
| батарея: | 7.2 В |

| | |
|---------------------|--|
| Что ищем? | <p>Выбор типа поиска – по доменному имени или по IP-адресу удаленного узла.</p> <p>Смена типа - кнопка [OK].</p> |
| IP - адрес | <p>IP - адрес удаленного компьютера.</p> <p>Редактировать адрес - кнопка [OK]</p> |
| DNS | <p>IP-адрес предпочтительного DNS-сервера. Значение по умолчанию (8.8.8.8) – IP-адрес публично доступного DNS сервера компании Google.</p> <p>Редактировать IP-адрес- кнопка [OK].</p> |
| Размер MTU (байт) | <p>Изменяется в диапазоне от 8 до 32767. MTU определяет максимальный размер блока передаваемых по сети данных (с учетом служебных байтов), который не подвергается фрагментированию. Для сетей Ethernet стандартное значение MTU равно 1500 байт (см. RFC 1191). Использование значения MTU, отличного от стандартного, возможно лишь при полном понимании того, для чего это делается.</p> <p><i>Если всё вышенаписанное Вам не очень понятно – не меняйте значение MTU!</i></p> |
| Размер блока (байт) | <p>Изменяется в диапазоне от 8 до 32767. Размер блока передаваемых данных (без учета служебный байтов). Если заданный блок превышает 1472 байт (EthernetMTU - 28 байт заголовка), блок будет фрагментирован. Процесс фрагментации происходит на уровне IP (третий уровень сетевой модели OSI), фрагменты пакетов маркируются таким образом, чтобы IP целевого хоста мог произвести сборку фрагментов в оригинальную дейтаграмму. Подобный метод предполагает некоторые недостатки, в частности, увеличивается нагрузка на CPU промежуточных маршрутизаторов и увеличивается требование к памяти маршрутизатора, т.к необходимо хранить в буфере все фрагменты IP пакета.</p> <p>Все это заметно увеличит нагрузку на сеть в целом.</p> <p><i>Возможность «пингования» большими блоками данных предоставлена для тестирования внутренних сетей, т.е., для создания искусственной нагрузки в сети.</i></p> |

| | |
|----------------------|---|
| Число эхо - запросов | <p>Изменяется в диапазоне от 4 до 4096.</p> <p>Значительное число запросов в сочетании с большим размером блока данных могут быть расценены целевым хостом, как «ring-флуд» атака на сетевое оборудование.</p> <p><i>Возможность «пингования» большим количеством эхо-запросов предоставлена для тестирования внутренних сетей, т.е., для создания искусственной нагрузки в сети.</i></p> |
| Класс QoS | <p>Рекомендация МСЭ Y.1541 (и опирающийся на них Приказ №113) определяет значения параметров, которые должны обеспечиваться в сетях IP на международных трактах, соединяющих терминалы пользователей. Нормативы разделены по «классам обслуживания» (QoS).</p> <p>Рекомендация также устанавливает соответствие между классами качества обслуживания и приложениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, характеризуемые высоким уровнем интерактивности (VoIP, видеоконференции) 1 Приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, интерактивные приложения (VoIP, видеоконференции) 2 Транзакции данных, характеризуемые высоким уровнем интерактивности, например, сигнализация 3 Транзакции данных, интерактивные 4 Приложения, допускающие низкий уровень потерь (короткие транзакции, массивы данных, потоковое видео) 5 Традиционные применения сетей IP (не нормируются) <p>Редактировать класс - кнопка [▶]</p> |
| Автоотключение | <p>Перед продолжительным «пингованием» можно выключить энергосберегающий режим и подключить сетевой адаптер к прибору.</p> |
| батарея | <p>Информация о напряжении на источнике питания. Допустимые значения для аккумуляторной батареи не менее 6 В. Во время измерений прибор будет сигнализировать о разрядке аккумулятора, после чего автоматически выключится.</p> <p>Перед продолжительным «пингованием» можно выключить энергосберегающий режим и подключить сетевой адаптер к прибору.</p> |

Примечание:

- *Максимальные значения размера блоков данных и количества эхо-запросов следует использовать только для сознательного обеспечения существенной загрузки тестируемой сети. Поведение прибора при этом имитирует «ring-флуд» атаку. Будьте внимательны.*

- *Интенсивность обращений ICMP – неизменяемый параметр тестирования, используется интенсивность «одно обращение Ping в секунду».*
- *Время ожидания ответа устройства в секундах - неизменяемый параметр тестирования, используется значение 1 секунда.*

Что-то пошло не так...

Установлены необходимые для работы параметры.

В процессе тестирования на экране прибора отображались результаты «пингования» в виде протокола. Но что-то помешало довести процесс до итоговых данных...

Удаленный узел или какое-то устройство между прибором и удаленным узлом, прервало процесс «пингования». Эхо-пакет не вернулся.

В случае отсутствия ответа от удаленного узла, на экран прибора будет выведена диагностическая информация

| | |
|---|---|
| <p>Ошибка --- WAN_LAN_Put_Ping</p> <p>Ping: нет ответа от узла</p> <p>213.180.193.3</p> <p>[▶] - повторить [◀] - завершить работу</p> | <p>Ошибка --- WAN_LAN_Put_Ping</p> <p>Ping: нет ответа от узла</p> <p>svpribor.ru</p> <p>[▶] - повторить [◀] - завершить работу</p> |
|---|---|

Примечание:

Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удаленный узел (или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP Echo-Request.

Режим «TDR - lite»

TDR (Time Domain Reflectometer) или, просто, рефлектометр предназначен для определения расстояния до места изменения волнового сопротивления всех типов кабелей с металлической ТПЖ.


Режим может использоваться для:

- измерения расстояния до места повреждения кабеля;
- определения характера повреждений;
- измерения расстояния между неоднородностями волнового сопротивления;
- определения длины кабеля;
- измерения коэффициента укорочения;
- сравнения пар.

Принцип работы

Принцип работы прибора основан на известном физическом явлении отражения зондирующего импульса напряжения от неоднородности волнового сопротивления исследуемого кабеля. При этом расстояние до дефекта может быть рассчитано по времени между моментом начала зондирующего импульса и моментом прихода отраженного, при известной скорости распространения в линии. Скорость распространения традиционно для рефлектометрии задается коэффициентом укорочения $KV = C/V$. Здесь C - скорость света в вакууме, V - скорость распространения электромагнитной волны в исследуемом кабеле. Для большинства марок кабелей коэффициент укорочения находится в пределах 1÷3.

Тип повреждения может быть определен по форме отраженного импульса. При этом на форму импульса дополнительное влияние оказывают такие параметры кабеля как затухание и дисперсия. На достаточно длинных или значительно поврежденных кабелях отраженный сигнал может быть сильно ослаблен. В приборе предусмотрена возможность предварительного усиления эха.

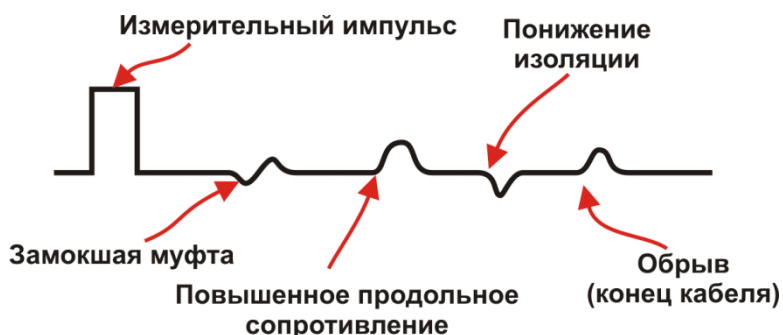


Для достижения максимальной «дальнобойности» следует подключать прибор к паре. Канал «жила-экран» обладает большим коэффициентом затухания и уровнем шумов. Любые неоднородности линии вызывают увеличение затухания и уменьшают предельное расстояние. На коротких расстояниях следует пользоваться короткими импульсами, на больших – более длинными. Прибор сам устанавливает оптимальную ширину импульса в зависимости от выбранного диапазона. Однако измеритель может оперативно изменять этот параметр для получения более четкой картинки.

Начало работы


Подключите прибор к линии через разъем [TDR].

Если прибор уже включен и находится в каком-либо ином режиме, то выйдите из режима в «Главное меню», в противном случае, включите прибор кнопкой [ПИТАНИЕ].

Кнопками ◀▶ выберите режим и/или нажмите кнопку [F4]

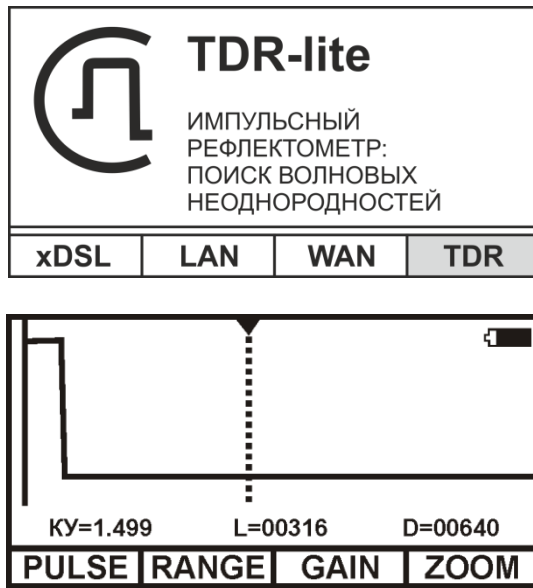

Просмотр рефлектограммы

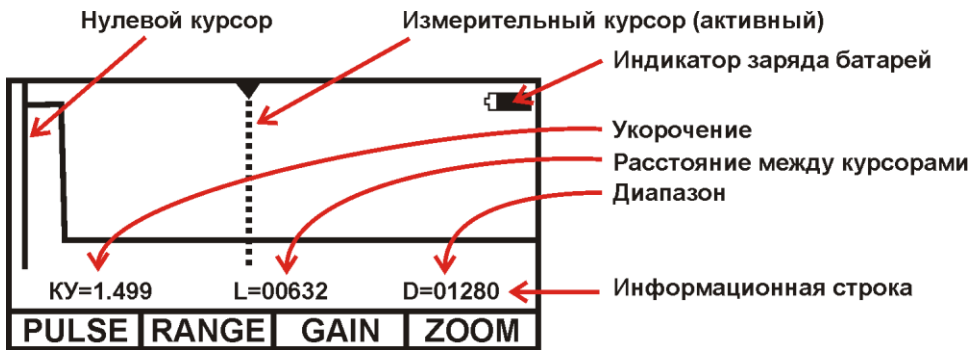

Управление экраном:

| | |
|-------------|---|
| Кнопки ◀▶ | Перемещение активного курсора влево-вправо |
| Кнопка [OK] | Переключение активности между нулевым и измерительным курсорами |
| Кнопки ▲▼ | Вертикальное смещение рефлектограммы |

Примечание:


При изменении усиления и движении активного курсора часть рефлектограммы, где стоит курсор, удерживается в центре экрана по вертикали. Благодаря этому область просмотра не «уплывает», стабилизируется. Перед сменой усиления подведите курсор к нужной области просмотра.

Прибор может работать в одном из трех режимов отображения:





«TDR» - одна «живая» рефлектограмма,
 «TDR, М» – сравнение сохраненной и «живой» рефлектограмм,
 «TDR-М» - разность сохраненной и «живой» рефлектограмм.

Далее рассматривается режим «TDR».

Режимы «TDR, М» и «TDR-М» будут рассмотрены в разделе «Сравнение пар кабеля»

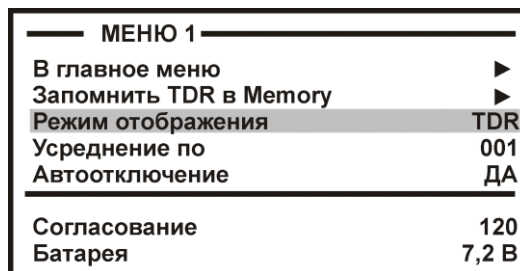


Оперативное управление параметрами просмотра рефлектограммы осуществляется кнопками управления:

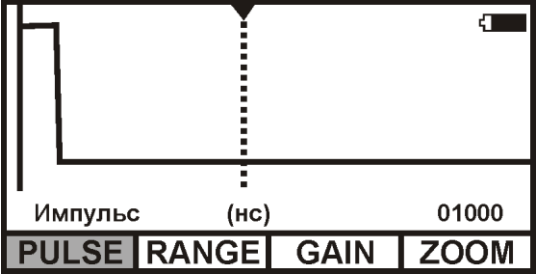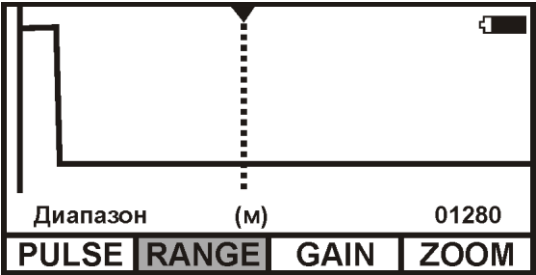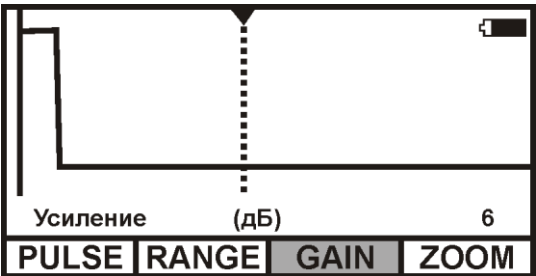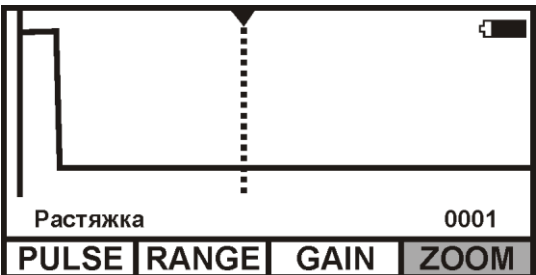
| Назначение | Кнопка | Экран |
|---|--------|---|
| Импульс (PULSE). Изменение – кнопки ▲▼ Выход из режима – [OK]. | [F1] |  <p>Импульс (нс) 01000</p> <p>PULSE RANGE GAIN ZOOM</p> |
| Диапазон (RANGE). Изменение – кнопки ▲▼ Выход из режима – [OK]. | [F2] |  <p>Диапазон (м) 01280</p> <p>PULSE RANGE GAIN ZOOM</p> |
| Усиление (GAIN). Изменение – кнопки ▲▼ Выход из режима – [OK]. | [F3] |  <p>Усиление (дБ) 6</p> <p>PULSE RANGE GAIN ZOOM</p> |
| Растяжка (ZOOM). Изменение – кнопки ▲▼ Выход из режима – [OK]. | [F4] |  <p>Растяжка 0001</p> <p>PULSE RANGE GAIN ZOOM</p> |
| «Карта» кабеля. Выход из режима – повторное нажатие кнопки. | [MODE] | Включает/выключает растяжку |

Растяжка и карта


Картинку можно растянуть вокруг активного курсора. Над ним стоит метка. Если метка стоит над нулевым курсором, нажмите [OK] – метка встанет над измерительным курсором. Вы можете кнопками ◀▶ двигать курсор в нужную область. Подведя курсор к месту, которое Вы хотите растянуть, нажмите кнопку [F4]. Нажмите кнопку ▲, при этом растяжка будет увеличиваться в 2, 4, 8, 16, 32, .. раза. Вы будете видеть не всю рефлектограмму, а ее увеличенную часть вокруг активного курсора. Выход из режима изменения растяжки – кнопка [OK].

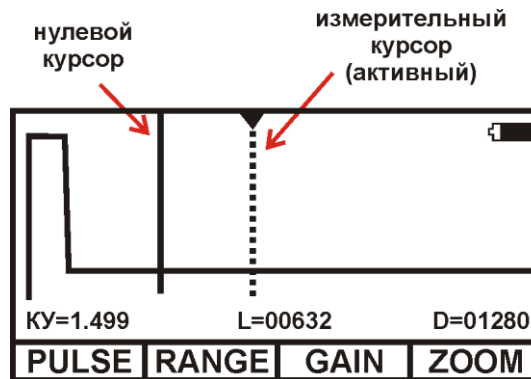

При нажатии кнопки [MODE] прибор покажет кабель полностью. Этот режим называется «КАРТА». Повторное нажатие приведет к восстановлению установленной растяжки вокруг активного курсора. Вы можете то просмотреть кабель целиком, то только область растяжки. В режиме «КАРТА» прибор выводит карту кабеля, и экран принимает вид, показанный на рисунке. Если кабель занесен в Список, карта под рефлектограммой позволяет иметь под рукой справочную информацию по расположению муфт вдоль кабеля. Если участки кабеля имеют различный коэффициент укорочения, то при перемещении измерительного курсора с участка на участок будет изменяться и значение КУ, выводимое на экран.

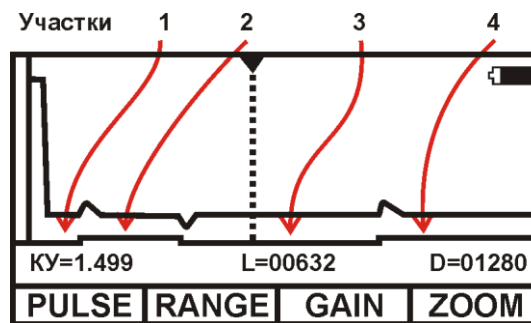

Картинку можно увеличить по вертикали. Точка пересечения активного курсора с рефлектограммой удерживается в центре экрана по вертикали. Если метка стоит над нулевым курсором, нажмите [OK] – метка встанет над измерительным курсором. Вы можете кнопками ◀▶ двигать курсор в нужную область. Подведя курсор к месту, которое Вы хотите увеличить по вертикали, нажмите кнопку [F3]. Кнопками ▲▼ установите желаемое усиление. Выход из режима усиления – кнопка [OK].

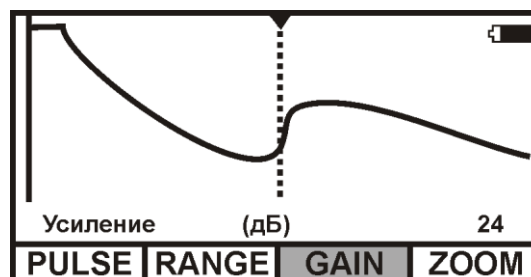



Установки для измерения расстояния – параметры кабеля

При нажатии кнопки [Настройка], Вы оказываетесь в «Кармане», именно, сюда помещается выбранный из Списка кабель, чтобы можно было оперативно ввести или


изменить параметры кабеля. По умолчанию в «Кармане» находится «Дежурный кабель 1», для которого можно ввести длину кабеля и коэффициент укорочения.

Если кабель занесен в Список кабелей, Вам надо только выбрать его из Списка. Все установки произведутся автоматически. Прибор будет настроен на Ваш кабель.

| | |
|--|---|
| <p>Если Вы не выбирали кабель и работаете с дежурным кабелем по умолчанию, то необходимо установить коэффициент укорочения и длину Вашего кабеля. Установки в «Кармане» для кабеля. Выход из «Кармана» кнопкой ◀.</p> <p>Если точная длина неизвестна, можно ввести ориентировочную длину, наверняка, превышающую длину кабеля. По длине прибор выбирает диапазон просмотра. Расстояние рассчитывается по КУ.</p> <p>Если коэффициент укорочения Вам неизвестен, прибор сам установит его по марке (типу) кабеля. Для этого выберите нужную марку (тип), нажимая [ОК].</p> |  |
| <p>«Подбор укорочения» – установите курсор в том месте, расстояние до которого Вам известно (например, конец кабеля) и кнопками ▲▼ подберите КУ по известной длине.</p> <p>«Измерение укорочения» - см. раздел ниже.</p> |  |

Измерение расстояния


Измерение расстояния проводится после введения коэффициента укорочения или выбора кабеля из Списка.
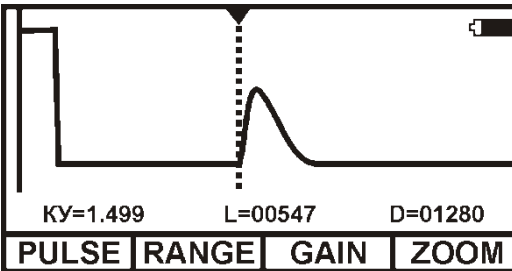
| | |
|--|--|
| <p>Измерение расстояния всегда осуществляется между двумя курсорами. Для измерения расстояния от начала кабеля до неоднородности необходимо сделать активным нулевой курсор. Над нулевым курсором должна стоять метка. Если метки нет, нажмите [ОК] – метка встанет над нулевым курсором. Кнопками ◀▶ установите курсор на начало зондирующего импульса. Затем кнопкой [ОК] переключитесь на измерительный курсор и установите его на начало отраженного импульса. Курсоры следует устанавливать в начале импульса, а не на максимум (вершину) импульса. Для более точного позиционирования курсоров рекомендуется пользоваться растяжкой.</p> |  |
|--|--|

Рефлектометр показывает под рефлектограммой карту кабеля. Если Вы введете количество участков по числу муфт, то сможете видеть муфты на карте кабеля. Если кабель однородный, то все участки должны иметь одинаковые коэффициенты укорочения.


Работа с участками дает ряд преимуществ:

- отображение положения муфт на карте кабеля;
- автоматический расчет расстояния с учетом различных коэффициентов укорочения у разных участков;
- возможность паспортизации кабельного хозяйства.

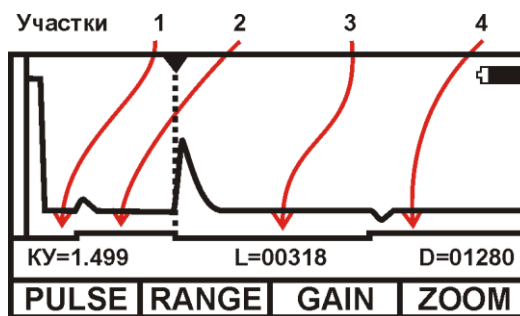

Ввод параметров кабеля в список

Если кабель уже есть в Списке, то его надо выбрать из Списка. В Меню 2 пункт <Выбор кабеля>.

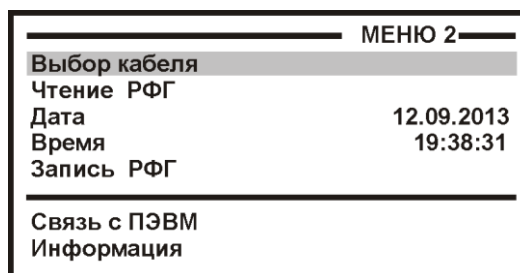

Если кабель не занесен в Список, то в пункте <Выбор кабеля> следует выбрать пустую запись. Например «02-я запись». Выбранная запись помещается в «карман». Для ввода параметров нажмите кнопку [НАСТРОЙКА].



В заводских установках в пустой записи 5 участков кабеля. Если Вы не хотите разбивать кабель на участки, чтобы показать муфты, то заполните только 1-й участок. В остальных участках в заводских установках стоит длина 0 м, поэтому до ввода длины они как бы не существуют.



Кабель со значительным количеством участков имеет очень много параметров, и заполнение их значений требует большой подготовительной работы.

Если Вы не хотите утруждать себя этим, Вы можете работать с простым кабелем, состоящим из одного участка. Вы можете пользоваться дежурным кабелем. Он устанавливается по умолчанию при включении рефлектометра.

Примечание:

- Рефлектограммы, сохраненные в памяти прибора при работе с «Дежурным

кабелем», НЕЛЬЗЯ передать в компьютер.




- Если Вы намерены хранить рефлектограммы в компьютере – используйте ТОЛЬКО рабочий кабель с параметрами.

Измерение коэффициента укорочения

Прибор может измерить КУ как для однородного кабеля без вставок, так и для кабеля, состоящего из разных участков. Кабель с участками необходимо сначала внести в Список кабелей. Измеренное значение КУ записывается в память прибора с привязкой к соответствующему участку кабеля.

Примечание:

Для измерения КУ должна быть указана точная длина кабеля или участков.
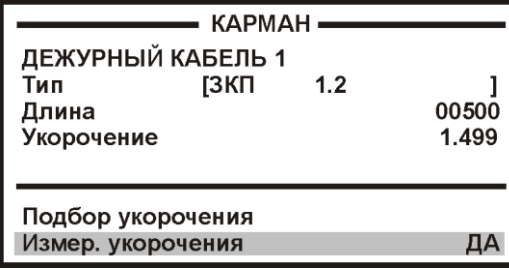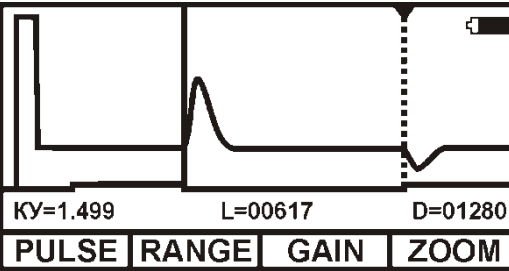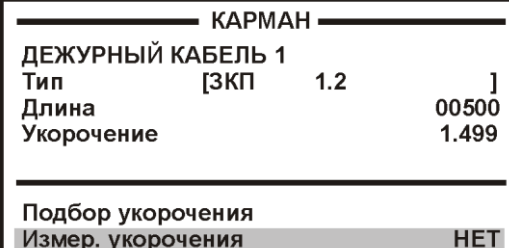
| | |
|--|--|
| <p>Для измерения КУ следует в «кармане» переключить пункт <Измер.Укорочения> в состояние <ДА> кнопкой [ОК]. Выберите участок, к которому будет привязан измеренный коэффициент укорочения. Для «дежурных» кабелей ничего выбирать не надо. Вернуться в измерительный экран кнопкой ◀.</p> |  |
| <p>Если метка стоит над измерительным курсором, нажмите [ОК] – метка встанет над нулевым курсором. Установите нулевой курсор в начало кабеля (участка). Нажмите [ОК] – метка встанет над измерительным курсором. Установите измерительный курсор в конец кабеля (участка). При перемещении курсоров на экране будет изменяться не расстояние (оно задано), а коэффициент укорочения. Для более точного позиционирования курсоров рекомендуется пользоваться растяжкой и усилением.</p> |  |
| <p>Установив курсоры, вернитесь в «карман» для кабеля. Сбросьте пункт <Измер.Укорочения> в состояние <НЕТ> кнопкой [ОК]. Измеренный коэффициент укорочения будет записан в параметры кабеля.</p> |  |

Запись рефлектограммы

Список записей рефлектограмм связан с выбранным кабелем (кроме дежурных кабелей). Чтобы записать РФГ, необходимо сначала выбрать кабель, к которому будет привязана запись. Это делается в пункте МЕНЮ 2 <Выбор кабеля>. При выборе другого кабеля меняется и список записей РФГ. Это позволяет сохранить связь записей с тестируемым кабелем.

Войдите в пункт Меню 2 «Запись РФГ». Появится список записей, связанных с выбранным кабелем. Новую РФГ можно записать вместо любой другой. При записи можно изменить название записи, например, «муфта_12».

| МЕНЮ 2 | |
|--------------|------------|
| Выбор кабеля | |
| Чтение РФГ | |
| Дата | 12.09.2013 |
| Время | 19:38:31 |
| Запись РФГ | |
| Связь с ПЭВМ | |
| Информация | |

Сравнение пар кабеля

Рефлектограмма «образцовой» пары запоминается в быстрой памяти прибора, а затем сравнивается с «живыми» рефлектограммами других пар.

Прибор может работать в одном из трех режимов отображения:
 «TDR» - одна «живая» рефлектограмма,
 «TDR,M» – сравнение сохраненной и «живой» рефлектограмм,
 «TDR-M» - разность сохраненной и «живой» рефлектограмм.

| МЕНЮ 1 | |
|------------------------|--------------|
| В главное меню | ▶ |
| Запомнить TDR в Memory | ▶ |
| Режим отображения | TDR |
| Усреднение по | 001 |
| Автоотключение | ДА |
| Согласование | |
| Батарея | 120 7,2 В |

В энергонезависимой памяти прибора находятся ранее сохраненные рефлектограммы. Если какую-либо из них считать, то дальнейшее сравнение будет происходить именно с ней.

Для сравнения с рефлектограммами, сохраненными ранее, выберите нужный кабель из Списка.

Все установки произведутся автоматически. Прибор будет настроен на Ваш кабель.

| МЕНЮ 2 | |
|--------------|------------|
| Выбор кабеля | |
| Чтение РФГ | |
| Дата | 12.09.2013 |
| Время | 19:38:31 |
| Запись РФГ | |
| Связь с ПЭВМ | |
| Информация | |

| |
|------------------------|
| ДЕЖУРНЫЙ КАБЕЛЬ 1 |
| ДЕЖУРНЫЙ КАБЕЛЬ 2 |
| РК-50-2-16 два участка |
| 02-я запись |
| 03-я запись |
| 04-я запись |
| 05-я запись |
| 06-я запись |
| 07-я запись |



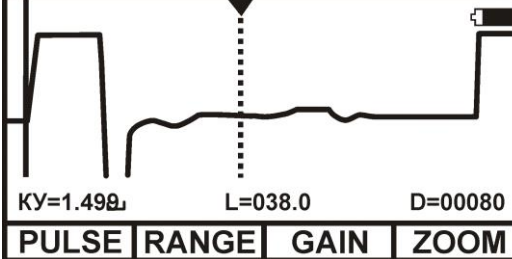

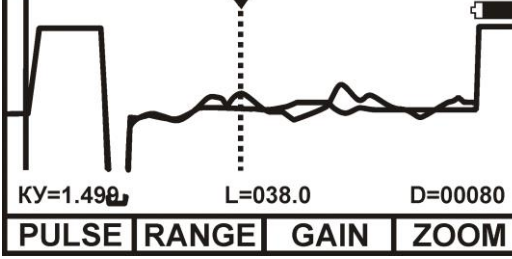
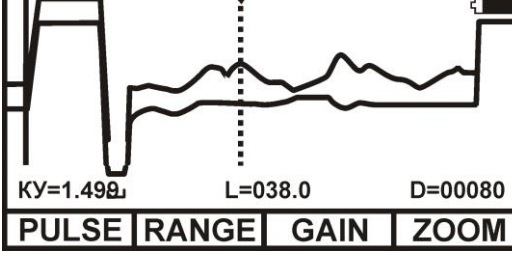
Выберите нужную, ранее сохраненную, рефлектограмму.

| |
|-------------------------|
| КЗ с картой |
| КЗ место повреждения |
| ОБРЫВ с картой |
| ОБРЫВ место повреждения |
| пустая 05 |
| пустая 06 |
| пустая 07 |
| пустая 08 |
| пустая 09 |

| | |
|---|--|
| <p>Установите режим отображения «TDR, M» и нажмите кнопку ◀, чтобы перейти к сравнению рефлектограмм.</p> |  |
| <p>Используя кнопки ▲▼, «разведите» рефлектограммы по вертикали (перемещать можно только «живую», на картинке она вверху).</p> |  |
| <p><i>Примечание:</i> Корректно проводить сравнение рефлектограмм, полученных при одинаковых параметрах измерения. При сохранении рефлектограммы использовался более короткий измерительный импульс, что и отобразилось на экране</p> |  |
| <p>Если хотите взглянуть на «разницу» между рефлектограммами, то не «разводите» их, а в «МЕНЮ1» установите режим отображения «TDR - M» и нажмите кнопку ◀, чтобы перейти к сравнению рефлектограмм</p> |  |
| <p>Так выглядит на экране разность рефлектограмм</p> |  |

Сравнение пар «СТОП-КАДР»

Если проводится оперативная работа и не требуется сохранять результаты для последующей передачи на ПК, то можно не выбирать кабель из Списка, а работать с Дежурным кабелем. Рефлектограмма «образцовой» пары запоминается в быстрой памяти прибора, а затем сравнивается с «живыми» рефлектограммами других пар.

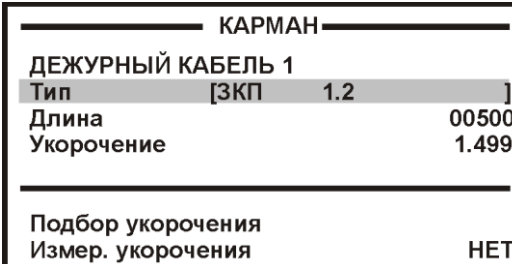
| | |
|--|--|
| <p>По умолчанию в «Кармане» находится «Дежурный кабель 1», для которого нужно ввести длину и коэффициент укорочения.</p> <p>Образцовую РФГ нужно сохранить в быстрой памяти прибора.</p> |  |
| <p>Войдите в «МЕНЮ1», выберите строку меню «Запомнить TDR в Мемори», нажмите кнопку «ОК».</p> |  |
| <p>Методом перебора пар подберите «образцовую». Чтобы запомнить её в быстрой памяти прибора, нажмите кнопку «ОК».</p> |  |
| <p>Установите режим отображения «TDR, M» и нажмите кнопку ◀, чтобы перейти к сравнению рефлектограмм.</p> |  |
| <p>Теперь сохраненную рефлектограмму (нижняя) можно сравнивать с «живой» (верхняя).</p> |  |
| <p>Используя кнопки ▲▼, «разведите» рефлектограммы по вертикали (перемещать можно только «живую», на картинке она вверху).</p> |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Режим «AUTO - test»

Предназначен для **автоматизации** проверки связи со стационарным оборудованием xDSL (DSLAM) и измерения характеристик канала.

Перед началом работы в этом режиме следует установить продолжительность тестирования и определить место сохранения протокола работы.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-------------------|-----|---------------------|---|----------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <p>Соедините разъем [DSL] прибора с линией. На стационарном конце линии должен быть включен DSLAM.</p> <p>Если прибор уже включен и находится в каком-либо ином режиме, то выйдите из режима в «Главное меню», в противном случае, включите прибор кнопкой [ПИТАНИЕ].</p> <p>Кнопками ◀▶ выберите режим и/или нажмите кнопку [F1]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <h2 style="margin: 0;">AUTO-test</h2> <p style="margin: 0;">АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ xDSL-СОЕДИНЕНИЯ</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> AUTO MODEM WEB WIFI </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Настройте параметры тестирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Время тестирования • Место сохранения протокола <p><i>Примечание: если не указать место сохранения протокола, то он будет сохранен ПЕРВЫМ в списке протоколов с именем, соответствующим дате и времени измерения.</i></p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">НАСТРОЙКА</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td colspan="2">Профили</td></tr> <tr><td>Время теста (сек)</td><td style="text-align: right;">100</td></tr> <tr><td>Сохранить результат</td><td style="text-align: right;">▶</td></tr> <tr><td>Автоотключение</td><td style="text-align: right;">ДА</td></tr> </table> <hr/> <p>батарея: 7.2 В</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td>12.09.2013 18:07:21</td></tr> <tr><td>06.09.2013 16:09:36</td></tr> <tr><td>06.09.2013 16:27:40</td></tr> <tr><td>05.09.2013 20:27:19</td></tr> <tr><td>004 пустая</td></tr> <tr><td>005 пустая</td></tr> <tr><td>006 пустая</td></tr> <tr><td>007 пустая</td></tr> <tr><td>008 пустая</td></tr> <tr><td>009 пустая</td></tr> </table> </div> | Профили | | Время теста (сек) | 100 | Сохранить результат | ▶ | Автоотключение | ДА | 12.09.2013 18:07:21 | 06.09.2013 16:09:36 | 06.09.2013 16:27:40 | 05.09.2013 20:27:19 | 004 пустая | 005 пустая | 006 пустая | 007 пустая | 008 пустая | 009 пустая |
| Профили | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Время теста (сек) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сохранить результат | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автоотключение | ДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.09.2013 18:07:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.09.2013 16:09:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.09.2013 16:27:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.09.2013 20:27:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 пустая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 пустая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 пустая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 пустая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 пустая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 пустая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Первый этап тестирования – загрузка модема</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Включаю модуль ОК</p> <p style="background-color: #e0e0e0;">Загрузка модуля</p> <hr/> <p>init started: BusyBox v1.2</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">084 4xx</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Второй этап – установка связи с DSLAM

Включаю модуль OK
 Загрузка модуля OK
 Обмен с DSLAM OK

AnnexA ver: A2fv1042r.d26n

MAC: BC:CF:4F:8A:ED:7C
 Model: UMG1312-B10D
 Ver: AnnexA-SVP01.00

Четвертый этап – получение от DSLAM данных о параметрах соединения и ошибках

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА

ADSL2+ Annex A

| | | |
|-------------|------|------|
| SNR (dB) | OK ↓ | OK ↑ |
| Attn (dB) | OK ↓ | OK ↑ |
| Pwr (dBm) | - ↓ | - ↑ |
| Max (Kbps) | - ↓ | - ↑ |
| Rate (Kbps) | - ↓ | - ↑ |

СЧЕТЧИКИ ОШИБОК

ADSL2+ Annex A

| | | |
|---------|------|------|
| SF | OK ↓ | OK ↑ |
| SFError | OK ↓ | OK ↑ |
| RS | OK ↓ | OK ↑ |
| RSCorr | - ↓ | - ↑ |
| RSUnCor | - ↓ | - ↑ |

СЕКУНДЫ С ОШИБКАМИ

ADSL2+ Annex A

| | | |
|-----|------|------|
| EFS | OK ↓ | OK ↑ |
| UAS | OK ↓ | OK ↑ |
| AS | - ↓ | - ↑ |
| ES | - ↓ | - ↑ |
| SES | - ↓ | - ↑ |

ПОТЕРИ И BER-TEST


ADSL2+ Annex A

| | | |
|-------------|------|------|
| CRC | OK ↓ | OK ↑ |
| LOS | OK ↓ | OK ↑ |
| LOF | OK ↓ | OK ↑ |
| Err Bits | OK ↓ | OK ↑ |
| Error Ratio | - ↓ | - ↑ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| <p>Пятый (последний) этап – сохранение результатов</p> | <div data-bbox="954 123 1481 392"> <p>Сохранение результатов</p> <p>INFO - записано QLN - записано SNR - записано</p> </div> <div data-bbox="954 436 1481 705"> <p>Сохранение результатов</p> <p>INFO - записано QLN - записано SNR - записано BITS - записано ERR - записано SEC - записано LOS - записано BER - записано</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Сохраненный протокол можно просмотреть с прибора или передать на компьютер.</p> | <div data-bbox="954 757 1481 1025"> <p>МЕНЮ 2</p> <p>В главное меню</p> <p>Чтение xDSL-протоколов</p> <p>Дата 29.06.2017 Время 19:59:53</p> <p>Связь с ПЭВМ Информация</p> </div> <div data-bbox="954 1064 1481 1332"> <p>29.06.2017 19-59-14 0000000000000 23.06.2017 17-10-29 21.06.2017 17-23-07 12А 12Б 21.06.2017 20-48-22 8Д 8А 009 пустая</p> </div> <div data-bbox="954 1370 1481 1639"> <p>ADSL2+ Annex A</p> <table border="1"> <tr> <td>SNR (dB)</td> <td>7.4 ↓</td> <td>7.0 ↑</td> </tr> <tr> <td>Attn (dB)</td> <td>1.5 ↓</td> <td>3.6 ↑</td> </tr> <tr> <td>Pwr (dBm)</td> <td>17.1 ↓</td> <td>7.4 ↑</td> </tr> <tr> <td>Max (Kbps)</td> <td>21908 ↓</td> <td>1208 ↑</td> </tr> <tr> <td>Rate (Kbps)</td> <td>23296 ↓</td> <td>1091 ↑</td> </tr> </table> <p>INFO NOISE SNR BIT</p> </div> | SNR (dB) | 7.4 ↓ | 7.0 ↑ | Attn (dB) | 1.5 ↓ | 3.6 ↑ | Pwr (dBm) | 17.1 ↓ | 7.4 ↑ | Max (Kbps) | 21908 ↓ | 1208 ↑ | Rate (Kbps) | 23296 ↓ | 1091 ↑ |
| SNR (dB) | 7.4 ↓ | 7.0 ↑ | | | | | | | | | | | | | | |
| Attn (dB) | 1.5 ↓ | 3.6 ↑ | | | | | | | | | | | | | | |
| Pwr (dBm) | 17.1 ↓ | 7.4 ↑ | | | | | | | | | | | | | | |
| Max (Kbps) | 21908 ↓ | 1208 ↑ | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate (Kbps) | 23296 ↓ | 1091 ↑ | | | | | | | | | | | | | | |

Режим «MODEM»

Предоставляет доступ к WEB-интерфейсу маршрутизатора через WEB-браузер. Имеется возможность создать, удалить или настроить WAN-соединение, сохранить настройки, восстановить заводские и установить предварительно сохраненные на PC настройки.

| | | | | | |
|---|--|------|--------------|-----|------|
| <p>Подключите прибор к сетевой карте компьютера и к телефонной линии при помощи входящего в комплект набора кабелей.</p> <p>Если прибор уже включен и находится в каком-либо ином режиме, то выйдите из режима в «Главное меню», в противном случае, включите прибор кнопкой [ПИТАНИЕ].</p> <p>Кнопками ◀▶ выберите режим и/или нажмите кнопку [F2]</p> | <div data-bbox="783 468 1315 736"><p>MODEM</p><p>НАСТРОЙКА ТИПА WAN-СОЕДИНЕНИЯ ЧЕРЕЗ WEB-БРАУЗЕР: http://192.168.1.1</p><table border="1"><tr><td>AUTO</td><td>MODEM</td><td>WEB</td><td>WIFI</td></tr></table></div> | AUTO | MODEM | WEB | WIFI |
| AUTO | MODEM | WEB | WIFI | | |
| <p>Первый этап тестирования – загрузка модема</p> | <div data-bbox="783 837 1315 1111"><p>Включаю модуль OK Загрузка модуля</p><hr/><p>init started: BusyBox v1.2</p><p>084 4xx</p></div> | | | | |
| <p>Второй этап – настройка типа WAN-соединения.</p> | <div data-bbox="783 1142 1315 1415"><p>Настройка типа WAN-соединения</p><hr/><p>Для изменения настроек наберите в браузере адрес 192.168.1.1</p></div> | | | | |

Настройка WAN-соединения

Для получения количественной оценки Интернет-соединения достаточно встроенных в прибор функциональных возможностей.

Для получения качественной оценки (время открытия web-страниц, комфортность web-сёрфинга, качество видео-трансляций, скорость загрузки файлов и т.д.) потребуется подключить внешний компьютер и проводить тестирование линии с его помощью.

Настройка WAN-интерфейса прибора - вещь довольно деликатная, хотя бы потому, что у каждого провайдера свои настройки и параметры. Для того, чтобы правильно настроить соединение, требуется ясно представлять ключевые моменты – что настраивать и для каких целей.

Встроенный в прибор модем может быть настроен в режиме моста (**Bridge Mode**) или в режиме маршрутизатора (**Routing Mode**).

Применительно к решаемым задачам, каждый режим имеет определенные

особенности, а также свои плюсы и минусы.

| | |
|---|---|
| <p>Плюсы использования режима моста:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Прибор работает в качестве прозрачного моста (IEEE 802.1d), т.е., модем абсолютно прозрачно пропускает трафик от компьютера пользователя до оборудования провайдера, не блокируя трафик по портам. • Модем является преобразователем среды передачи данных DSL\Leftrightarrow Ethernet. |
| <p>Минусы использования режима моста:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • При использовании авторизации, доступ в Интернет получает только компьютер, который авторизуется на сервере провайдера, таким образом, к прибору можно подключить только один ПК. • Требуется дополнительная настройка операционной системы подключенного к прибору ПК. Модем устанавливает только DSL-соединение с оборудованием провайдера. В операционной системе нужно создавать PPPoE-подключение для авторизации на сервере провайдера. • По умолчанию выключен встроенный DHCP-сервер. Возникает необходимость самостоятельной ручной настройки сетевого адаптера компьютера. • Ограничение использования функций устройства. В основном, все дополнительные функции, реализованные в модеме, работают в режиме маршрутизатора. • Модем не защищает компьютер от атак из сети Интернет. Компьютер также не защищен от широковещательного трафика из внешней сети. |
| <p>Плюсы использования режима маршрутизации:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Позволяет подключить несколько компьютеров (локальную сеть), которые будут иметь одновременный доступ в Интернет, используя при этом одну учетную запись. • Исчезает необходимость самостоятельной ручной настройки каждого сетевого адаптера в локальной сети. Встроенный DHCP-сервер автоматически назначит IP-адреса и другие необходимые сетевые параметры всем компьютерам в локальной сети. • Сначала модем устанавливает DSL-соединение, а затем автоматически PPPoE-соединение. IP-адрес от провайдера получает модем на DSL-порту и далее маршрутизирует трафик. При этом на каждом компьютере локальной сети не требуется настраивать PPPoE-соединение. • Функция трансляции сетевых адресов (NAT) позволяет всем пользователям локальной сети иметь одновременный доступ в Интернет с использованием одного IP-адреса, полученного от провайдера. • Увеличивается безопасность доступа в Интернет. Встроенный аппаратный межсетевой экран обеспечивает защиту от атак из Интернета и позволяет контролировать доступ к внешним ресурсам. |
| <p>Минусы использования режима маршрутизации:</p> | <p>Может возникать дополнительная нагрузка на процессор встроенного модема при большом количестве соединений (NAT-сессий), что, в свою очередь, может привести в перегреву прибора.</p> |

Итак:

- Если для тестирования требуется подключить к сети Интернет только один компьютер, то можно использовать как режим моста, так и режим маршрутизации.
- Если планируется подключение нескольких компьютеров, следует использовать режим маршрутизации.

Настройка осуществляется через WEB-интерфейс встроенного модема.

| | |
|---|---|
| По завершении загрузки экран прибора будет выглядеть вот так. Теперь следует настроить сетевое подключение ПК, подключенного к прибору. | Настройка типа WAN-соединения |
| | По окончании настройки нажмите в браузере [Save/Reboot] |
| | [OK] - в главное меню |

Убедитесь, что в настройках сетевого подключения установлен параметр «Получить IP автоматически».

(В качестве примера приведена настройка компьютера с Windows 7)

Пуск > Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом > Изменение параметров адаптера > Сетевое подключение > Свойства > Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) > Свойства > Получить IP автоматически, Получить адрес DNS-сервера автоматически

После этого нажмите кнопку «ОК» и сохраните настройки сетевого подключения.

Свойства: Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) ? | X

Общие | Альтернативная конфигурация

Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.

Получить IP-адрес автоматически

Использовать следующий IP-адрес:

IP-адрес: [. . .]

Маска подсети: [. . .]

Основной шлюз: [. . .]

Получить адрес DNS-сервера автоматически

Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер: [. . .]

Альтернативный DNS-сервер: [. . .]

Подтвердить параметры при выходе Дополнительно...

[OK] [Отмена]

Получите доступ к WEB интерфейсу устройства.

Для этого запустите WEB-браузер и наберите в адресной строке IP адрес маршрутизатора: 192.168.1.1



Появится окно для ввода логина/пароля для доступа к WEB-интерфейсу устройства.

В поле «Пользователь» наберите admin

В поле «Пароль» также наберите VMG1312

Нажмите кнопку «ОК»

Если логин и пароль введены правильно, вы увидите окно главной страницы конфигурации модема.

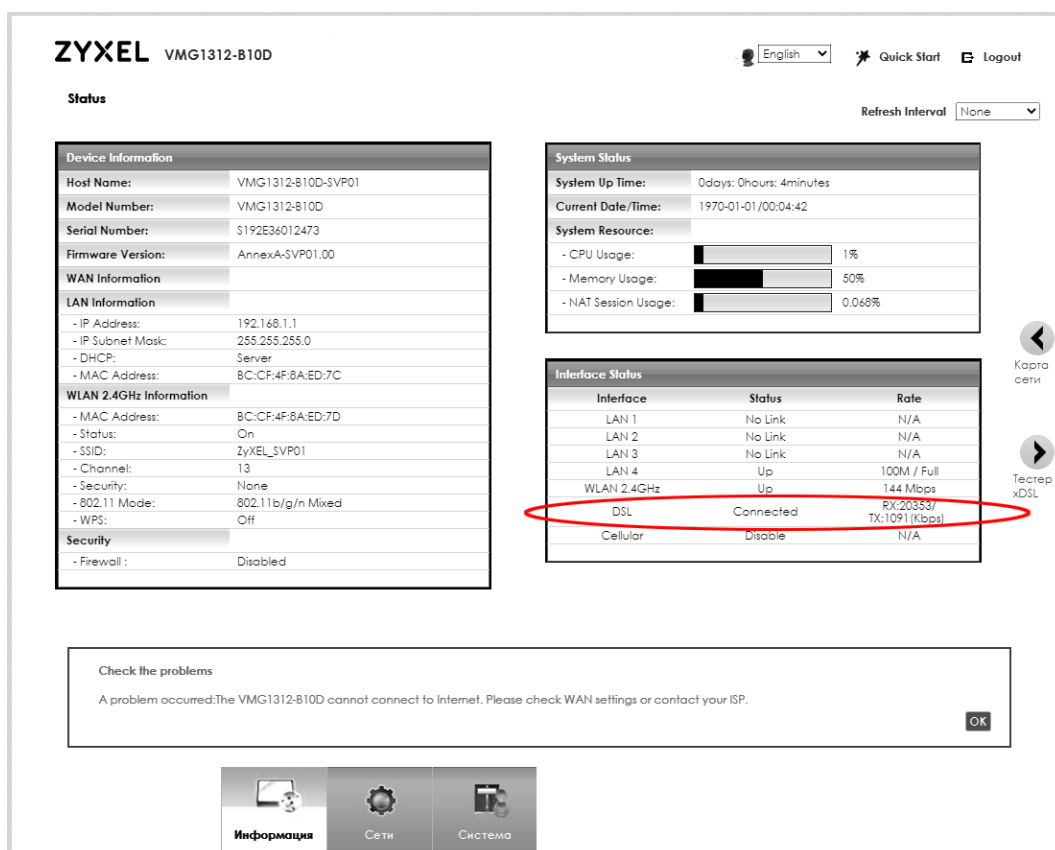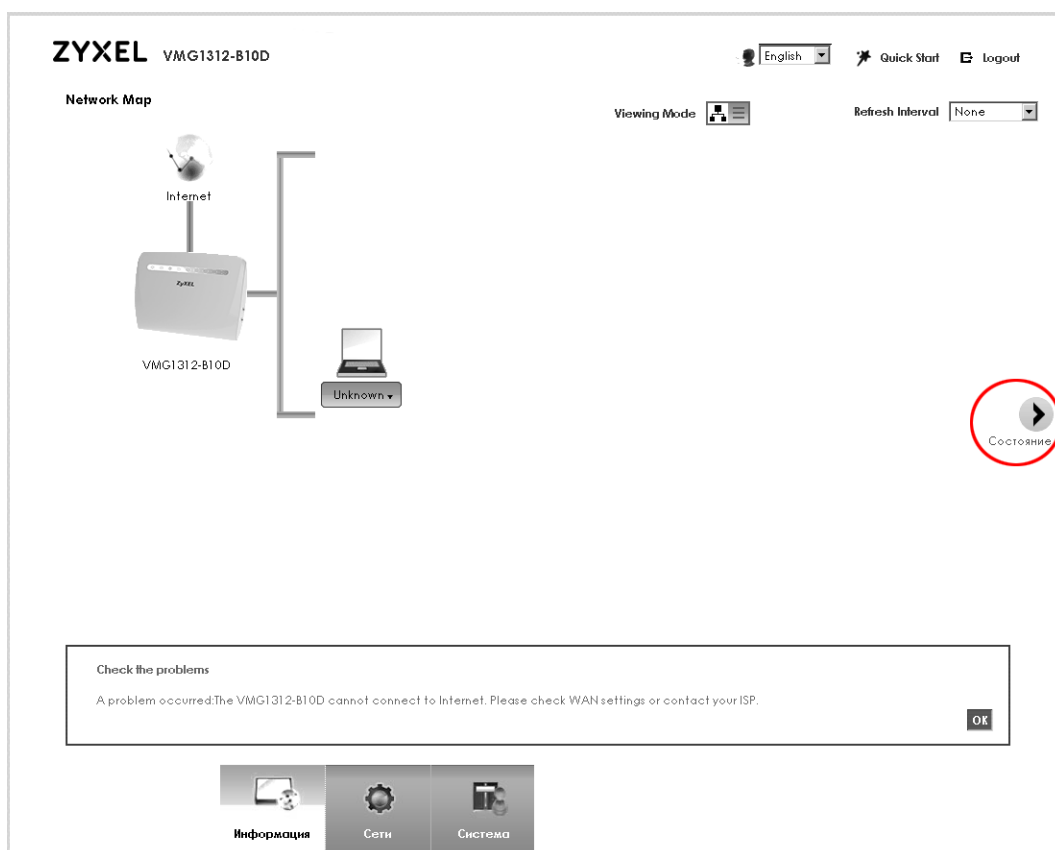

Дальнейшие действия по созданию и настройке WAN-соединения будут определяться используемым для соединения xDSL стандартом.

WAN-соединение – общая часть

Находясь на главной странице, устанавливаем курсор на «Сети» и выбираем «xDSL» - настройка широкополосного доступа.


The screenshot shows the ZyXEL VMG1312-B10D web interface. At the top, there is a language dropdown set to 'English', 'Quick Start' and 'Logout' links, and a 'Refresh Interval' dropdown set to 'None'. The main content area is divided into several sections:

- Device Information:** Host Name: VMG1312-B10D-SVP01, Model Number: VMG1312-B10D, Serial Number: S192E36012473, Firmware Version: AnnexA-SVP01.00
- WAN Information:** LAN Information: IP Address: 192.168.1.1, IP Subnet Mask: 255.255.255.0, DHCP: Server, MAC Address: 8C:CF:4F:8A:ED:7C
- WLAN 2.4GHz Information:** MAC Address: 8C:CF:4F:8A:ED:7D, Status: On, SSID: ZyXEL_SVP01, Channel: 13, Security: None, 802.11 Mode: 802.11b/g/n Mixed, WPS: Off
- Security:** Firewall: Disabled
- System Status:** System Up Time: 0days: 0hours: 4minutes, Current Date/Time: 1970-01-01/00:08:15, System Resource: CPU Usage: 1%, Memory Usage: 50%, NAT Session Usage: 0.11%
- Interface Status:** A table showing the status of various interfaces: LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, WLAN 2.4GHz, DSL, and Cellular. The DSL interface is shown as 'Connected' with a rate of 144 Mbps.


At the bottom, there is a 'Check the problems' section with a message: 'A problem occurred:The VMG1312-B10D > xDSL'. A red circle highlights the 'xDSL' link in the message. Below the message are three buttons: 'Информация', 'Сети', and 'Система'. On the right side of the interface, there are navigation icons for 'Карта сети' and 'Тестирование xDSL'.

Прежде, чем настраивать WAN-соединение, следует познакомиться с xDSL-настройками – выбираем закладку «Advanced» и получаем доступ к настройкам поддержки различных стандартов и режимов их работы: Особенное внимание следует обратить на режим «PTM over ADSL» - встроенный модем при любом изменении WAN-соединения устанавливает (**Enable**) этот режим, способный заметно увеличить скорость обмена, но только если DSLAM поддерживает этот режим. В противном случае прибор не сможет установить соединение с DSLAM.

Всегда выключайте (**Disable**) этот режим, если не уверены в возможностях DSLAM.

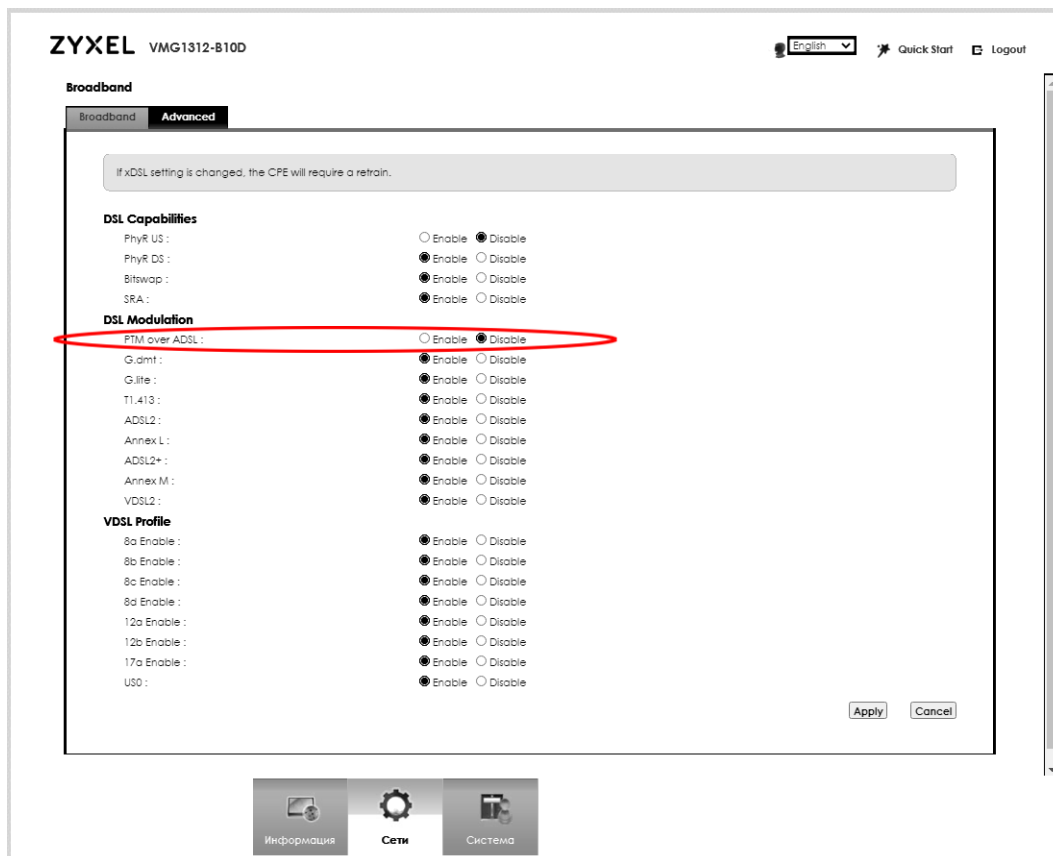

Вернитесь на закладку «Broadband».

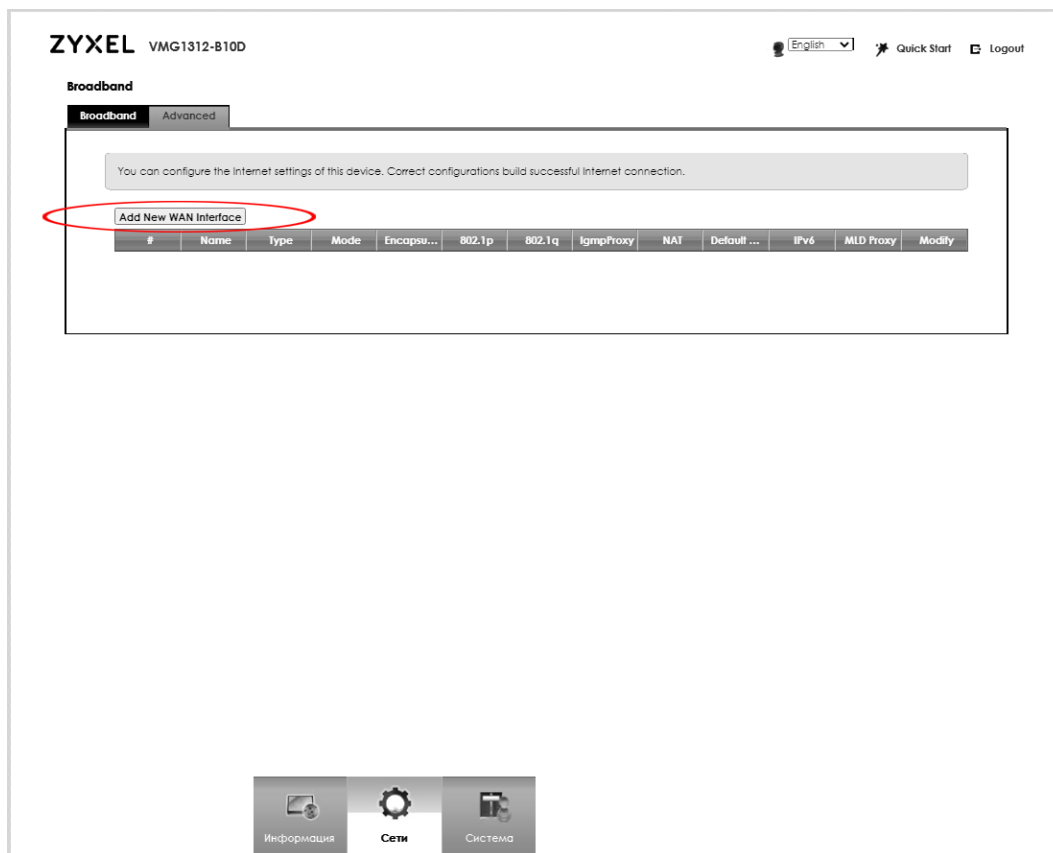

Для создания нужного типа соединения нажмите кнопку «Add New WAN Interface».

Bridge-соединение на основе ADSL

Перед началом создания и настройки WAN-соединения пользователю

необходимо знать значения VPI (идентификатор виртуального пути) и VCI (идентификатор виртуального канала).

Add New WAN Interface

General

Active: Enable Disable

Name: (4)

Type: (2)

Mode: Routing Bridge (1)

ATM PVC Configuration

VPI [0-255]:

VCI [32-65535]: (3)

Encapsulation:

Service Category:

VLAN

Active: Enable Disable

802.1p:

802.1q: (1~4094)

5

Установите значения, нажмите кнопку «ОК» и убедитесь, что соединение настроено.

ZYXEL VMG1312-B10D English Quick Start Logout

Broadband

Broadband Advanced

You can configure the Internet settings of this device. Correct configurations build successful Internet connection.

Add New WAN Interface

| # | Name | Type | Mode | Enca... | 802.1p | 802.1q | Igmp... | NAT | Defau... | IPv6 | MLD Proxy | Modify |
|---|-------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|-----|----------|------|-----------|--------|
| 1 | bridge_adsl | ATM | Bridge | Bridge | N/A | N/A | N | N | N | N | N | |

Информация Сети Система

Bridge-соединение на основе VDSL

Действуем аналогично.

Add New WAN Interface

General

Active: Enable Disable

Name: **3**

Type: **2**

Mode: Routing Bridge **1**

VLAN

Active: Enable Disable

802.1p:

802.1q: (1~4094)

4 OK Cancel

ZYXEL VMG1312-B10D English Quick Start Logout

Broadband

Broadband Advanced

You can configure the Internet settings of this device. Correct configurations build successful Internet connection.

Add New WAN Interface

| # | Name | Type | Mode | Enca... | 802.1p | 802.1q | Igmp... | NAT | Defau... | IPv6 | MLD Proxy | Modify |
|---|-------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|-----|----------|------|-----------|--------|
| 1 | bridge_adsl | ATM | Bridge | Bridge | N/A | N/A | N | N | N | N | N | |
| 2 | bridge_vdsl | PTM | Bridge | Bridge | N/A | N/A | N | N | N | N | N | |

Информация Сети Система

Всякий раз убеждаемся, что соединение настроено и что режим «PTM over ADSL» включился.

DSL Modulation

PTM over ADSL: Enable Disable

G.dmt: Enable Disable

G.life: Enable Disable

Не забываем отключить режим «PTM over ADSL»!

ZYXEL VMG1312-B10D English Quick Start Logout

Broadband
Broadband **Advanced**

If xDSL setting is changed, the CPE will require a retrain.

DSL Capabilities

| | |
|-----------|---|
| PhyR US : | <input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable |
| PhyR DS : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| Bitswap : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| SRA : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |

DSL Modulation

| | |
|-----------------|--|
| PTM over ADSL : | <input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable 1 |
| G.dmt : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| G.lite : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| T1.413 : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| ADSL2 : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| Annex L : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| ADSL2+ : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| Annex M : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| VDSL2 : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |

VDSL Profile

| | |
|--------------|---|
| 8a Enable : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| 8b Enable : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| 8c Enable : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| 8d Enable : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| 12a Enable : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| 12b Enable : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| 17a Enable : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| US0 : | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |

2 Apply Cancel

Информация Сети Система

PPPoE-соединение на основе ADSL

Соединение устанавливается аналогично, но потребуется ввести логин (Имя пользователя) и пароль (Пароль) для входа в Интернет.

Регистр букв учитывать обязательно!

Add New WAN Interface

General

Active Enable Disable

Name

Type

Mode Routing Bridge

Encapsulation

IPv4/IPv6 Mode

PPP Information

PPP User Name

PPP Password

password unmask

PPP Connection Trigger Auto Connect On Demand

PPPoE Passthrough Enable Disable

IP Address

Obtain an IP Address Automatically

Static IP Address

ATM PVC Configuration

VPI [0-255] :

VCI [32-65535] :

ZYXEL VMG1312-B10D English Quick Start Logout

Broadband **Advanced**

You can configure the Internet settings of this device. Correct configurations build successful Internet connection.

Add New WAN Interface

| # | Name | Type | Mode | Enca... | 802.1p | 802.1q | Icmp... | NAT | Defau... | IPv6 | MLD Proxy | Modify |
|---|-----------------|------|---------|---------|--------|--------|---------|-----|----------|------|-----------|--------|
| 1 | pppoe_adsl_8_35 | ATM | Routing | PPPoE | N/A | N/A | Y | Y | N | N | N | |

Информация Сети Система

Убеждаемся, что соединение настроено.

PPPoE-соединение на основе VDSL

Действуем по привычной схеме создания соединения.

Add New WAN Interface

General

Active: Enable Disable

Name:

Type:

Mode: Routing Bridge

Encapsulation:

IPv4/IPv6 Mode:

PPP Information

PPP User Name:

PPP Password:

password unmask

PPP Connection Trigger: Auto Connect On Demand

PPPoE Passthrough: Enable Disable

IP Address

Obtain an IP Address Automatically

Static IP Address

VLAN

Active: Enable Disable

802.1p:

6 OK Cancel

ZYXEL VMG1312-B10D English Quick Start Logout

Broadband **Broadband** Advanced


You can configure the Internet settings of this device. Correct configurations build successful Internet connection.

Add New WAN Interface


| # | Name | Type | Mode | Enca... | 802.1p | 802.1q | Igmp... | NAT | Defau... | IPv6 | MLD Proxy | Modify |
|---|-----------------|------|---------|---------|--------|--------|---------|-----|----------|------|-----------|--------|
| 1 | pppoe_odsl_8_35 | ATM | Routing | PPPoE | N/A | N/A | Y | Y | N | N | N | |
| 2 | pppoe_vdsl | PTM | Routing | PPPoE | N/A | N/A | Y | Y | N | N | N | |

Информация Сети Система

Всякий раз убеждаемся, что соединение настроено и что режим «PTM over ADSL» включился.



Не забываем отключить режим «PTM over ADSL»!

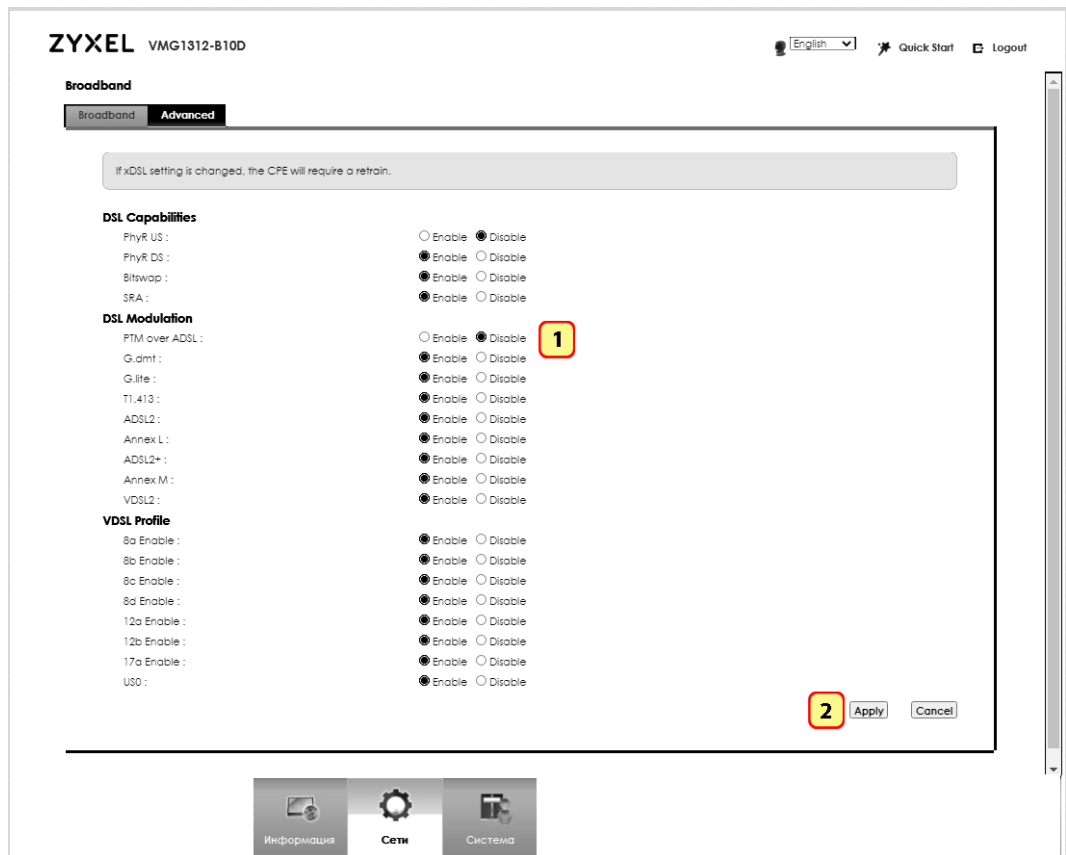


xDSL-модуль прибора настроен, но не одно из WAN-соединений не активно. Нужно можно было легко активировать при создании или в любой другой момент:

- Нажмите на значок «Modify»



- И активируйте нужное соединение

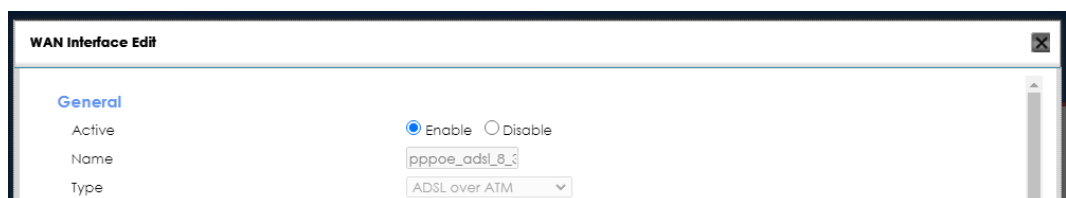

Нажмите кнопку «OK» на приборе и перейдите в «Главное меню». Переведите прибор в режим «WEB-link» и дождитесь установки соединения с DSLAM.

Режим «WEB - link»

Прибор устанавливает соединение с DSLAM с последующим WAN-соединением, настроенном в режиме «MODEM».

Подключенный к прибору ПК позволяет протестировать «пинг» до интересующих серверов, скорость соединения, скорость загрузки и выгрузки больших объемов информации, онлайн-ТВ и т.д.

При этом доступна вся полнота информации по установленному соединению, что и в режиме «xDSL - test».

Режим «WiFi - scan»

Практически, каждому специалисту, связанному с решением проблем беспроводного Интернет-доступа, приходилось сталкиваться с ситуацией, когда нет под рукой «правильного» оборудования, но необходимо быстро выяснить некоторые детали состояния беспроводной среды:


- сколько вокруг своих и чужих точек доступа WiFi,
- на каких частотных каналах они работают,
- каков уровень сигналов,
- есть ли перекрытие частотных каналов,
- как защищены точки доступа и т.п.



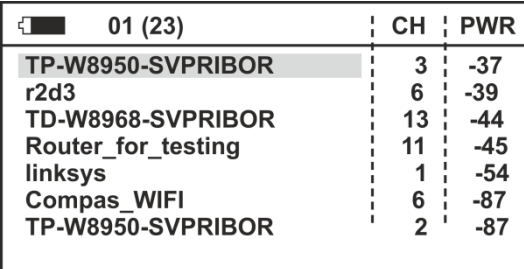
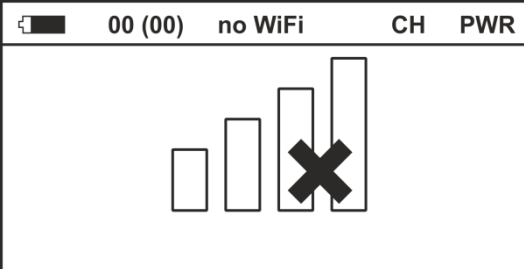
В режиме «WiFi-scan» прибор помогает решить две актуальные задачи:

- встроить беспроводную точку доступа (Wireless Access Point, WAP) в окружающую радио обстановку
- проверить работу в режиме WAP с доступом к Интернету через xDSL соединение.

Прибор в режиме «WiFi-scan» показывает список обнаруженных им сетей и детальную информацию по любой из них. Приведенной информации достаточно для того, чтобы определить и устранить причины неустойчивой или медленной работы WAP абонента. Поскольку, вторая задача включает в себя первую (настройка WAP), то рассмотрим решение именно второй.

Работа в режиме WAP с доступом к Интернету через xDSL соединение

| | |
|---|--|
| Настройте WAN-соединение (см. режим «MODEM») в режиме моста (Bridge) или в режиме маршрутизатора (PPP over Ethernet (PPPoE)) | |
| Соедините разъем [DSL] прибора с линией. На станционном конце линии должен быть включен DSLAM. Если прибор уже включен и находится в каком-либо ином режиме, то выйдите из режима в «Главное меню», в противном случае, включите прибор кнопкой [ПИТАНИЕ]. Кнопками ◀▶ выберите режим и/или нажмите кнопку [F4] |  |
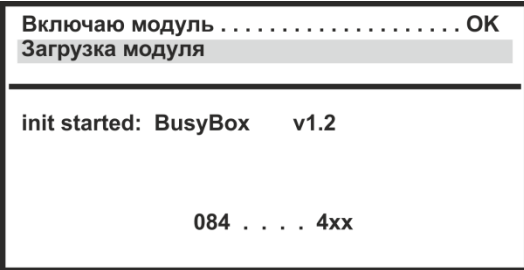
| | |
|---|---|
| <p>Первый этап тестирования – загрузка модема</p> |  |
| <p>Второй этап – установка связи с DSLAM</p> |  |
| <p>Третий этап – получение списка WiFi-сетей, упорядоченных по мощности принимаемого сигнала:</p> <ul style="list-style-type: none"> • первая колонка – имя сети (SSID - Service Set Identifier) • вторая – используемый канал (CH - Channel) • третья – уровень принимаемого сигнала (PWR - RSSI - Received Signal Strength Indicator) <p>Пролистать список можно, используя кнопки [↑] и [↓]. Если на приборе отключен или неисправен интерфейс WiFi, то прибор сообщит об этом.</p> <p><i>Примечания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В верхней строке экрана в скобках указано общее количество обнаруженных беспроводных сетей, прибор при этом показывает не более 11 первых наиболее значимых по мощности сетей. 2. По умолчанию прибор опрашивает сети раз в 4 секунды. Это значение можно изменить в настройках режима. |  <p>Интерфейс WiFi на приборе отключен или неисправен</p>  |

Просмотреть детальную информацию о конкретной сети можно в «МЕНЮ 1» в пункте «Чтение списка SSID».

Пролистайте список и, обнаружив нужную сеть, нажмите «ОК»:

- PHY Types – поддерживаемая WAP группа стандартов WiFi IEEE 802.11
- RSSI (dBm) - уровень принимаемого сигнала
- noise (dBm) – уровень шумов
- Channel(width) – используемый точкой доступа канал WiFi, в скобках – ширина канала
- MaxRate(Kbps) - максимальная скорость работы на физическом уровне
- Security - протокол безопасности беспроводного доступа
- BSSID - MAC-адрес беспроводной сети
- Vendor – производитель оборудования WAP

Вернуться к просмотру списка сетей можно, используя кнопку [←].

Примечание.

В списке могут встречаться одинаковые имена SSID. Информация сохраняется не по имени, а по месту в списке.

| | |
|-----------------------|------------|
| МЕНЮ 1 | |
| В главное меню | ▶ |
| Чтение из списка SSID | |
| Дата | 03.07.2017 |
| Время | 20:13:28 |
| Интервал опроса (сек) | 04 |
| Начать опрос заново | ▶ |
| Очистить список SSID | ▶ |

```
"HUAWEI-E5776-DC6D"  
"r2d3"  
"Router_for_testing_devic "  
"Compas_WIFI"  
"linksys"  
"MBACAM_19F681"  
"r2d3"  
"Router_for_testing_devic"  
"linksys"  
"Compas_WIFI"
```

| | |
|-----------------|--------------------|
| [←] список | |
| PHY Types | b,g,n |
| RSSI (dBm) | -44 |
| noise (dBm) | -85 |
| Channel (widht) | 11(20MHz) |
| MaxRate (Kbps) | 72.2 |
| Security | WPA-PSK |
| BSSID | 6C:72:20:76:E8:F0 |
| Vendor | D-Link Internation |

Настройка WAP «ZyXEL-SVP01»

На основании полученной информации следует принять решение о настройке абонентской точки доступа, а именно выбора канала, его ширины и протокола безопасности.

В полосе частот 2,4 ГГц для беспроводных сетей доступны 11 или 13 каналов шириной 20 МГц (802.11b/g/n) или 40 МГц (IEEE 802.11n) с интервалами 5 МГц между ними. Беспроводное устройство, использующее один из частотных каналов, создает значительные помехи на соседние каналы. Например, если точка доступа использует канал 6, то она оказывает сильные помехи на каналы 5 и 7, а также, уже в меньшей степени, - на каналы 4 и 8. Для исключения взаимных помех между каналами необходимо, чтобы их несущие отстояли друг от друга на 25 МГц (5 межканальных интервалов).

Разные беспроводные сети, расположенные в пределах одной зоны действия, следует настраивать на непересекающиеся каналы. Номера непересекающихся каналов – 1, 6 и 11.

К сожалению, довольно редко удается изменить настройки WAP, в окружение которых надо встроиться. А значит возможно лишь «отстраниться». В нашем случае следует в первую очередь «отстраниться» от наиболее мощного сигнала сети – «TP-W8950-SVPRIBOR», вещающей на 3 канале. На 13 и на 11 каналах две точки доступа со значительным сигналом. Остаются 7 и 8 каналы, которые испытывают, конечно, влияние 6 и 11, но ничего лучшего для новой точки доступа не найти – 7 или 8 каналы.

| 01 (23) | CH | PWR |
|--------------------|----|-----|
| TP-W8950-SVPRIBOR | 3 | -37 |
| r2d3 | 6 | -39 |
| TD-W8968-SVPRIBOR | 13 | -44 |
| Router_for_testing | 11 | -45 |
| linksys | 1 | -54 |
| Compas_WIFI | 6 | -87 |
| TP-W8950-SVPRIBOR | 2 | -87 |

Подключение к WAP «ZyXEL-SVP01», тестирование скорости

До начала тестирования скорости беспроводного соединения, следует установить WAN-соединение (см. режим «WEB-link»).

Затем, используя компьютер или смартфон, подключиться к WAP «ZyXEL-SVP01». Если Вы не изменяли параметры безопасности этой точки доступа, то при подключении пароль не потребуется – точка работает «без защиты».

На компьютере с WiFi-адаптером, найдите в списке сетей WAP «ZyXEL-SVP01» и подключитесь к ней.

После подключения проверьте скорость доступа к Интернету и сравните с показаниями тестера xDSL:

Net By Net Holding LLC
Tver
ПОМЕНЯТЬ СЕРВЕР

СНОВА

Gorget
62.122.179.27

📶 PING 36 ms 📶 СКАЧАТЬ 18.87 Mbps 📶 ЗАГРУЗИТЬ 0.96 Mbps

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТИМ РЕЗУЛЬТАТОМ

📷 🐦 📘 ⋮

| ADSL2+ | Annex A | |
|-------------|---------|--------|
| SNR (dB) | 7.6 ↓ | 7.5 ↑ |
| Attn (dB) | 1.0 ↓ | 3.6 ↑ |
| Pwr (dBm) | 18.1 ↓ | 7.4 ↑ |
| Max (Kbps) | 24824 ↓ | 1176 ↑ |
| Rate (Kbps) | 23296 ↓ | 1062 ↑ |

I

| INFO | NOISE | SNR | BIT |
|------|-------|-----|-----|
|------|-------|-----|-----|

Настройка параметров тестирования в режиме «WiFi-scan»

В начале или в процессе тестирования можно изменить некоторые параметры работы. Для этого следует войти в «Меню 1» прибора.

| МЕНЮ 1 | |
|-----------------------|------------|
| В главное меню | ▶ |
| Чтение из списка SSID | |
| Дата | 11.07.2020 |
| Время | 20:51:40 |
| Интервал опроса (сек) | 20 |
| Начать опрос заново | ▶ |
| Очистить список SSID | ▶ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-----------|-------|------------|-----|-------------|-----|-----------------|-----------|----------------|------|----------|---------|-------|-------------------|--------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> В главное меню | <p>Выход из режима «WiFi-scan» и переход в главное меню прибора.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Чтение списка SSID | <p>Просмотр списка</p> <div data-bbox="895 394 1422 660" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <pre> "HUAWEI-E5776-DC6D" "r2d3" "Router_for_testing_devic " "Compas_WIFI" "linksys" "MBACAM_19F681" "r2d3" "Router_for_testing_devic" "linksys" "Compas_WIFI" </pre> </div> <p>Параметры выбранной SSID</p> <div data-bbox="906 732 1442 1003" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">[←] список</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PHY Types</td> <td style="text-align: right;">b,g,n</td> </tr> <tr> <td>RSSI (dBm)</td> <td style="text-align: right;">-44</td> </tr> <tr> <td>noise (dBm)</td> <td style="text-align: right;">-85</td> </tr> <tr> <td>Channel (widht)</td> <td style="text-align: right;">11(20MHz)</td> </tr> <tr> <td>MaxRate (Kbps)</td> <td style="text-align: right;">72.2</td> </tr> <tr> <td>Security</td> <td style="text-align: right;">WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td>BSSID</td> <td style="text-align: right;">6C:72:20:76:E8:F0</td> </tr> <tr> <td>Vendor</td> <td style="text-align: right;">D-Link Internation</td> </tr> </table> </div> | [←] список | | PHY Types | b,g,n | RSSI (dBm) | -44 | noise (dBm) | -85 | Channel (widht) | 11(20MHz) | MaxRate (Kbps) | 72.2 | Security | WPA-PSK | BSSID | 6C:72:20:76:E8:F0 | Vendor | D-Link Internation |
| [←] список | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PHY Types | b,g,n | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSSI (dBm) | -44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| noise (dBm) | -85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Channel (widht) | 11(20MHz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MaxRate (Kbps) | 72.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Security | WPA-PSK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BSSID | 6C:72:20:76:E8:F0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vendor | D-Link Internation | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Интервал опроса (сек) | <p>По умолчанию прибор производит поиск сетей каждые 20 секунды. В зависимости от потребности измерителя время опроса можно установить в диапазоне от 20 до 60 секунд.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Начать опрос заново | <p>В процессе поиска прибор создает и пополняет накопительный список SSID. Это полезно для мониторинга радио окружения. Для того, чтобы актуализировать список, его надо очистить и начать создавать заново. Для решения этой задачи и предназначен данный пункт меню.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Очистить список SSID | <p>Параметры каждой обнаруженной SSID записываются в память прибора. Прибор имеет ограниченные ресурсы для хранения списка SSID – чуть более 60. Старые записи удаляются измерителем самостоятельно, используя данный пункт меню.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Скорость передачи данных в WiFi-сетях

Реальная скорость передачи данных по каналу WiFi всегда отличается от заявленных производителем. Причин много. Какова наиболее распространенная? WAP обслуживает несколько клиентов, использующих различные (в том числе и устаревшие) протоколы. Для достижения максимальных скоростей обмена данными следует модернизировать не только WAP, но и клиентские устройства (адаптеры).

Чем руководствоваться на практике? Ниже приведена справочная таблица с техническими характеристиками различных протоколов передачи данных интерфейса WiFi для случая *одного* клиентского устройства.

| Протокол | Используемая частота (ГГц) | Максимальная теоретическая скорость (Мбит/сек) | Типичная скорость на практике (Мбайт/сек) | Дальность связи в помещении (м) | Дальность связи на открытой местности (м) |
|----------|----------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| 802.11b | 2.4 | 11 | 0.4 | 38 | 140 |
| 802.11a | 5 | 54 | 2.3 | 35 | 120 |
| 802.11g | 2.4 | 54 | 1.9 | 38 | 140 |
| 802.11n | 2.4, 5 | 600 | 7.4 | 70 | 250 |

Информация

| | |
|--|--|
| В Меню 2 (на рисунке «Меню 2» режима «xDSL-test») вход в строку <Информация> предоставляет пользователю ряд служебных пунктов. |  |
|--|--|

- заводской номер прибора
- версия прошивки тестера
- версия прошивки модуля рефлектометра
- использование рефлектограмм
- использование xDSL-протоколов
- звуковое подтверждение нажатия кнопок
- автоподсветка
- удаление всех xDSL-протоколов
- восстановление заводской разметки
- язык интерфейса

Связь с компьютером


Прибор позволяет обмениваться информацией с компьютером по интерфейсу USB, используя конвертор CP210x (USB to UART Bridge). Для обеспечения связи с использованием USB, требуется установить драйвер, расположенный на компакт-диске.

Важное замечание:


*Драйвер следует установить **ПЕРЕД** первым подключением прибора к порту USB Вашего компьютера.*

Установка драйвера


- Войдите в систему с правами администратора.
- Войдите в папку Drivers\USB_Driver_CP210x_Bridge\ на установочном компакт-диске.
- Запустите файл CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe и следуйте экранным подсказкам мастера по установке.

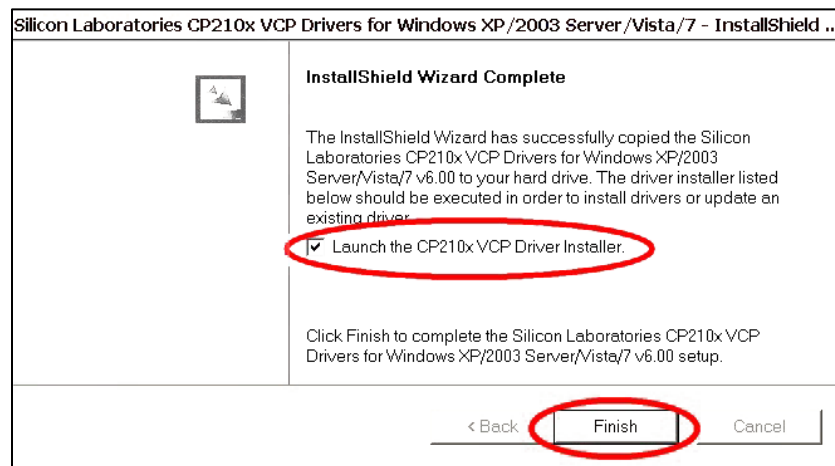

Первый этап установки – разархивирование пакета драйверов и запись их на жесткий диск Вашего компьютера. Установщик запишет пакет драйверов по адресу C:\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_XP_S2K3_Vista_7\ и предложит начать второй этап – собственно установку

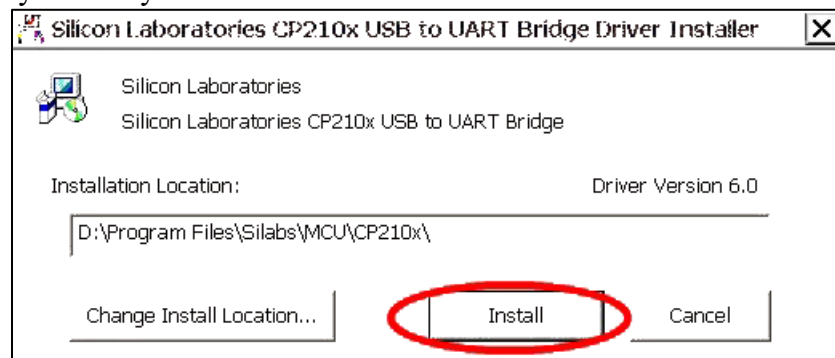


- В случае успешного завершения установки в «Диспетчере устройств», при подключении прибора, появится новый (виртуальный) COM-порт

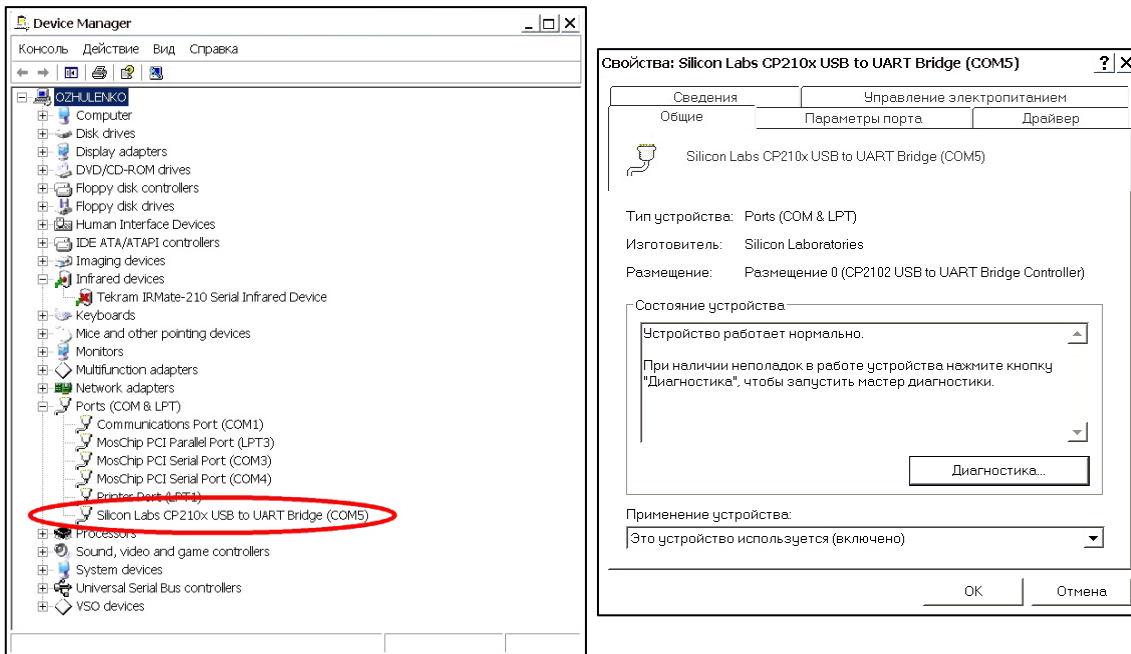

- Если по какой-либо причине установка драйвера завершилась неудачно, при подключении прибора Вы получите системное сообщение:



- Мастер установки нового оборудования предложит Вам указать место, где можно обнаружить подходящий драйвер.

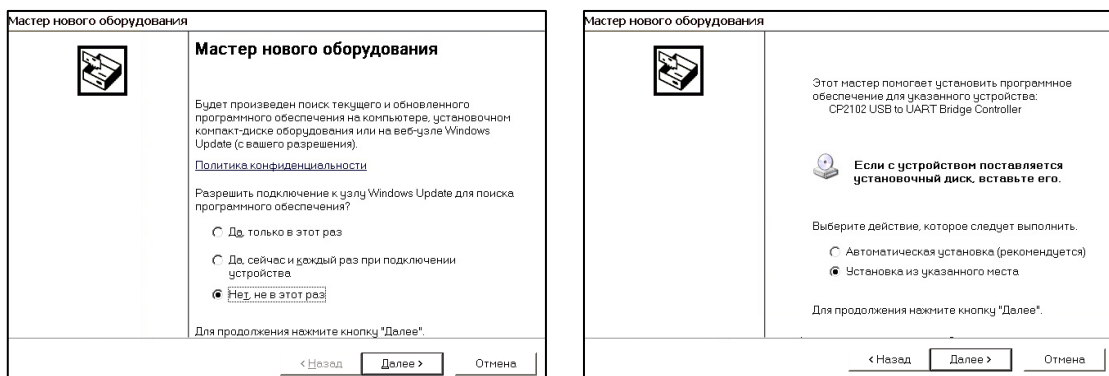

- Укажите путь к драйверам на Вашем жестком диске (C:\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_XP_S2K3_Vista_7\), или к папке Drivers\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_XP_S2K3_Vista_7\ на установочном компакт-диске (на картинке показан второй вариант)

Мастер нового оборудования

Задайте параметры поиска и установки.

Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах.

Используйте флажки для сужения или расширения области поиска, включающей по умолчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наиболее подходящий драйвер.

Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках...)

Включить следующее место поиска:

H:\Drivers\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_XP_S2K3_ Обзор

Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.


Этот переключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. Windows не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее подходящим для имеющегося оборудования.

- Дождитесь завершения процесса установки драйвер

Мастер нового оборудования

Завершение работы мастера нового оборудования

Мастер завершил установку программ для:

 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge

Для закрытия мастера нажмите кнопку "Готово".

Установка соединения

- Используя USB-кабель из комплектации прибора, подключите прибор к компьютеру.
- Система компьютера обнаружит устройство.
- Включите прибор и выберите в МЕНЮ 2 пункт «Связь с ПЭВМ».
- Нажав на кнопку [OK], переведите прибор в состояние ожидания управляющих посылок со стороны компьютера.
- На компьютере стартуйте программу COMMUNICATE
- Осуществите обмен между прибором и компьютером
- Завершите работу программы COMMUNICATE
- Отсоедините прибор

Работа прибора (обмен информацией) с персональным компьютером определяется программой коммуникации COMMUNICATE и описана в ней в разделе «ПОМОЩЬ».

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Внешний осмотр и опробование

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

- комплектность должна быть полной;
- все надписи на приборе должны быть четкими и ясными;
- прибор не должен иметь механических повреждений на корпусе и присоединительных клеммах.

При опробовании необходимо убедиться в работе дисплея. На дисплей должна выводиться буквенно-цифровая информация в соответствии с руководством по эксплуатации.

Проверка работоспособности «xDSL-test»


| | |
|--|--|
| <p>Соедините разъем [DSL] прибора с линией DSLAM. Включите прибор кнопкой [ПИТАНИЕ]. Кнопками ◀▶ выберите режим «xDSL-test». Нажмите «OK».</p> |  |
| <p>Первый этап – загрузка модема</p> |  |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|--|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------|-------------|---------|--------|------|-------|-----|-----|---------------------|--|--------|---------|------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| <p>Второй этап – установка связи с DSLAM</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Включаю модуль OK Загрузка модуля OK Обмен с DSLAM OK</p> <hr/> <p>AnnexA ver: A2fvI042r.d26n</p> <p>MAC: BC:CF:4F:8A:ED:7C Model: UMG1312-B10D Ver: AnnexA-SVP01.00</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Третий этап – получение от DSLAM данных о параметрах соединения и ошибках.</p> <p>Выбор экрана с нужными параметрами – кнопки [F1], [F2], [F3] и [F4] Переход между экранами параметров и ошибок – кнопка [MODE]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ADSL2+</td> <td style="width: 35%;">Annex A</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>SNR (dB)</td> <td>7.6 ↓</td> <td>7.5 ↑</td> </tr> <tr> <td>Attn (dB)</td> <td>1.0 ↓</td> <td>3.6 ↑</td> </tr> <tr> <td>Pwr (dBm)</td> <td>18.1 ↓</td> <td>7.4 ↑</td> </tr> <tr> <td>Max (Kbps)</td> <td>24824 ↓</td> <td>1176 ↑</td> </tr> <tr> <td>Rate (Kbps)</td> <td>23296 ↓</td> <td>1062 ↑</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>INFO</td> <td>NOISE</td> <td>SNR</td> <td>BIT</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px; display: inline-block;">MODE</div> ↕ </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">BERT results</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td style="text-align: right;">RUNNING</td> </tr> <tr> <td>Total Time</td> <td style="text-align: right;">3600 sec</td> </tr> <tr> <td>Elapsed Time</td> <td style="text-align: right;">2640 sec</td> </tr> <tr> <td>Bits Tested</td> <td style="text-align: right;">1.30e+09</td> </tr> <tr> <td>Err Bits</td> <td style="text-align: right;">0.00e+00</td> </tr> <tr> <td>Error Ratio</td> <td style="text-align: right;">0.00e-00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>BER</td> <td>SEC</td> <td>LOS</td> <td>ERR</td> </tr> </table> </div> </div> | ADSL2+ | Annex A | | SNR (dB) | 7.6 ↓ | 7.5 ↑ | Attn (dB) | 1.0 ↓ | 3.6 ↑ | Pwr (dBm) | 18.1 ↓ | 7.4 ↑ | Max (Kbps) | 24824 ↓ | 1176 ↑ | Rate (Kbps) | 23296 ↓ | 1062 ↑ | INFO | NOISE | SNR | BIT | BERT results | | Status | RUNNING | Total Time | 3600 sec | Elapsed Time | 2640 sec | Bits Tested | 1.30e+09 | Err Bits | 0.00e+00 | Error Ratio | 0.00e-00 | BER | SEC | LOS | ERR |
| ADSL2+ | Annex A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SNR (dB) | 7.6 ↓ | 7.5 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attn (dB) | 1.0 ↓ | 3.6 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pwr (dBm) | 18.1 ↓ | 7.4 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Max (Kbps) | 24824 ↓ | 1176 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate (Kbps) | 23296 ↓ | 1062 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFO | NOISE | SNR | BIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BERT results | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status | RUNNING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 3600 sec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elapsed Time | 2640 sec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bits Tested | 1.30e+09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Err Bits | 0.00e+00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Error Ratio | 0.00e-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BER | SEC | LOS | ERR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Прибор должен установить связь с DSLAM и показать результаты, соответствующие настройке DSLAM.

Проверка работоспособности «TDR-lite»

Подключите к прибору через разъем [TDR] измерительный провод.
 Включите прибор кнопкой [ПИТАНИЕ].
 Кнопками ◀▶ выберите режим TDR.
 Нажмите «OK».

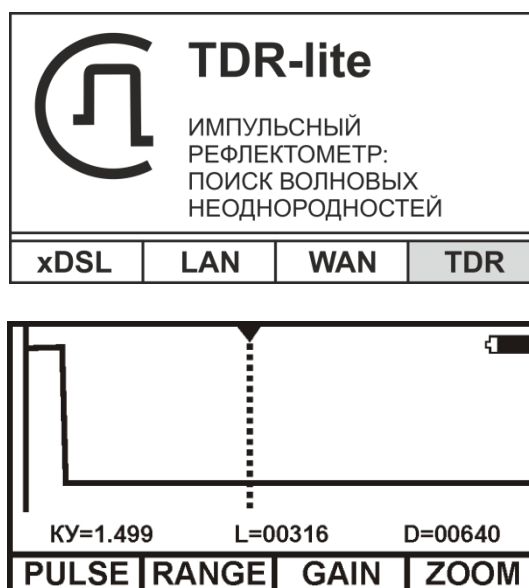

Должен появиться измерительный экран:

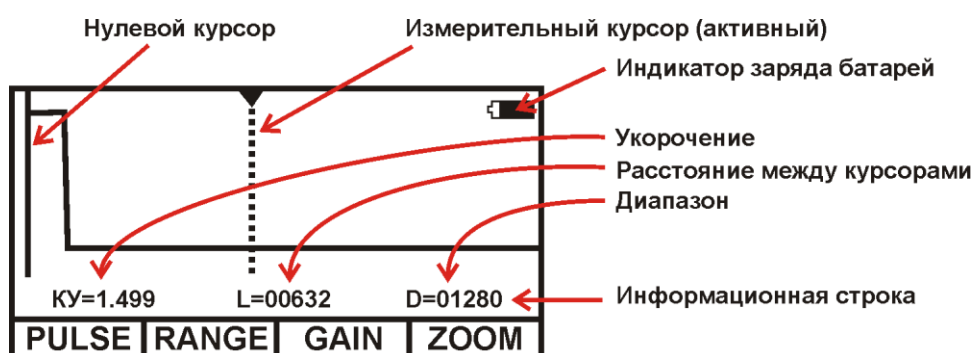

Должна быть реакция на нажатие кнопок:

| | |
|-------------|---|
| Кнопки ◀▶ | Перемещение активного курсора влево-вправо |
| Кнопка [OK] | Переключение активности между нулевым и измерительным курсорами |
| Кнопки ▲▼ | Вертикальное смещение рефлектограммы |

При замыкании измерительных проводов должен изменяться вид рефлектограммы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 1 год с момента продажи. Гарантия на аккумулятор не распространяется. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания прибора следует обращаться по адресу:

170030 Тверь, ул. Королева 9, ООО СВЯЗЬПРИБОР

Тел./факс (4822) 42-54-91

<http://svpribor.ru>

Служба технической поддержки: support@svpribor.ru

При отправке в ремонт сопроводите, пожалуйста, прибор следующими сведениями:

1. Описание неисправности
2. Замечания или пожелания по работе прибора
3. Обратный адрес

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер _____

Дата _____

Подпись _____